


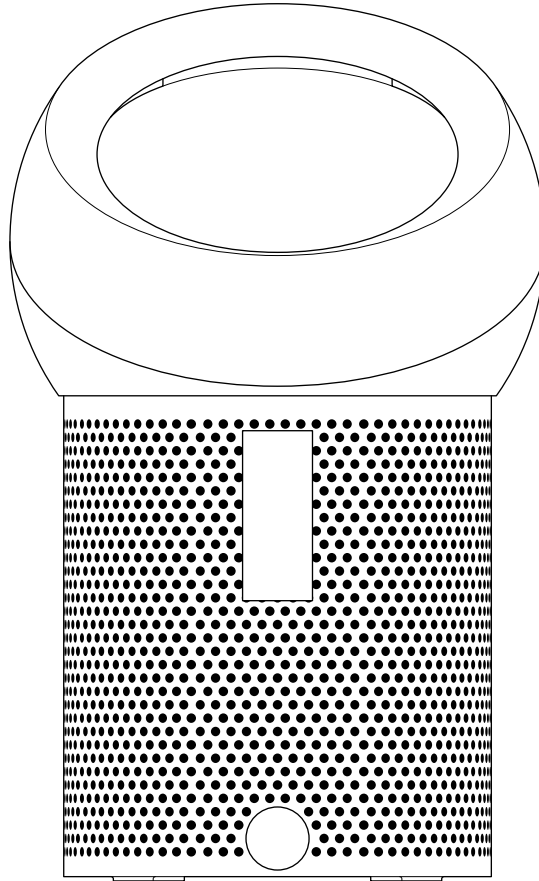

Indhold

- 2 Aktivér din garanti
- 3 Hvordan man kommer i gang
- 4 Udskiftning af filteret
- 4 Pas på din maskine

Tak, fordi du har valgt at købe en luftrensede ventilator fra Dyson.

Aktivér din garanti nu

Vi stopper ikke med at bekymre os om vores maskiner,
selvom de nu bor hos dig.

Selv efter garantien er udløbet, står vi klar til at hjælpe.

Eksklusive ejerfordele

Gratis reservedele og arbejdsløn

Ubesværet udskiftning

Ekspertrådgivning. Syv dage om ugen

Sådan-videoer og nyttige tips

Hvordan kan vi hjælpe?

Løs et problem


Få råd og vejledning

Læs mere om Dyson-teknologi og andre Dyson-maskiner

Dyson-kundepleje

Hvis du har spørgsmål til din luftrensende ventilator fra Dyson, skal vi bede dig om at ringe til Dysons Helpline med dit serienummer og detaljer om, hvor og hvornår du købte maskinen, eller du kan kontakte os gennem Dysons hjemmeside.

Hvordan man kommer i gang

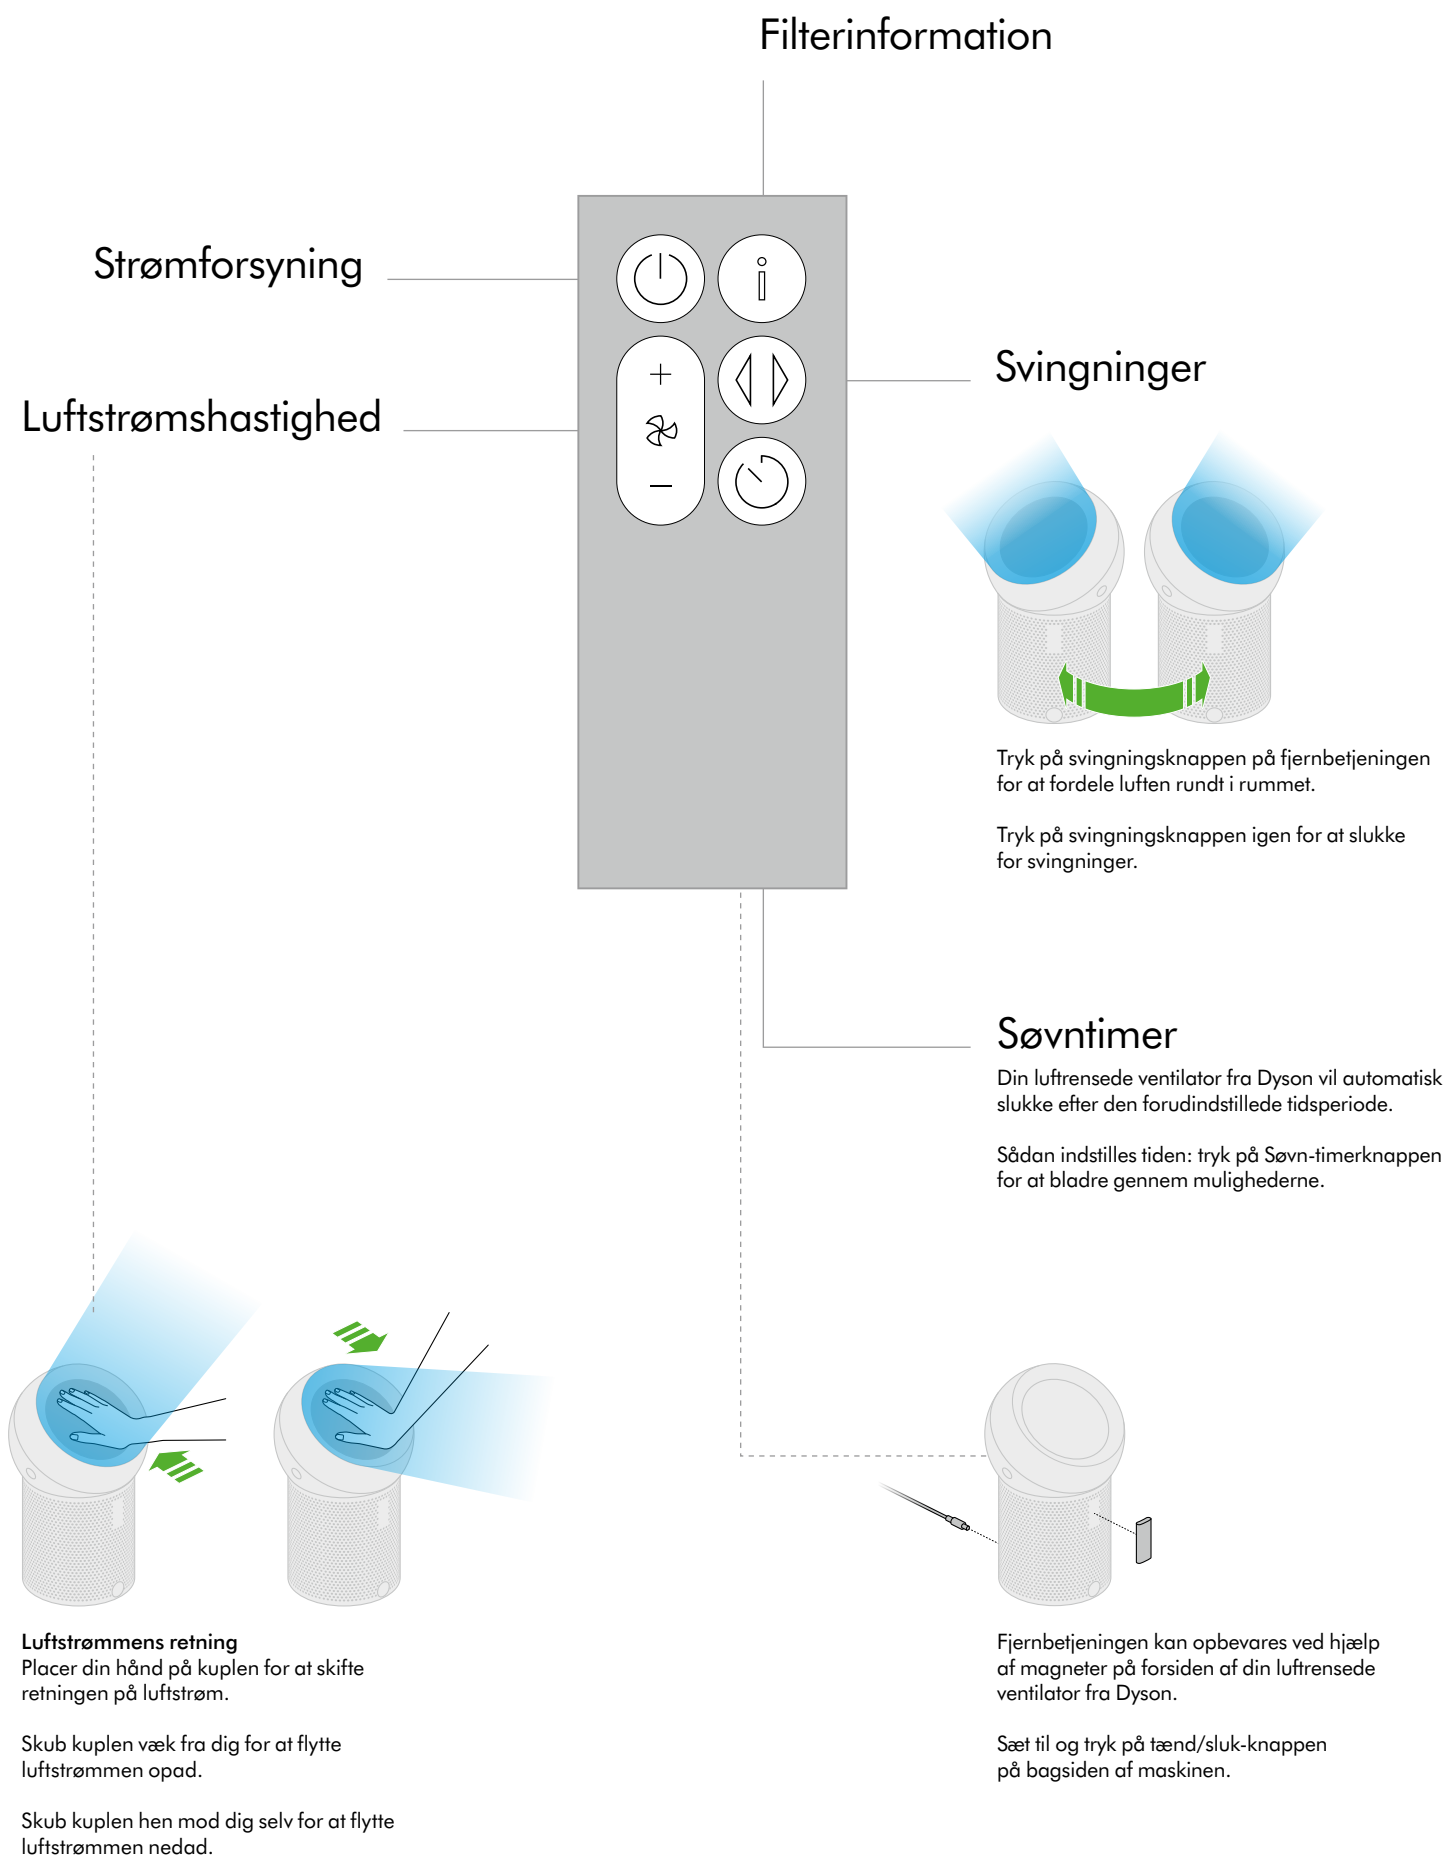


Udskiftning af filteret

Det er vigtigt regelmæssigt at rengøre maskinen og tjekke for tilstopninger for at få det bedste mulige ud af din luftrensende ventilator fra Dyson.


Anvend ikke maskinen, uden filteret er på plads.




Tryk på sideknapperne på samme tid for at frigive bolden.

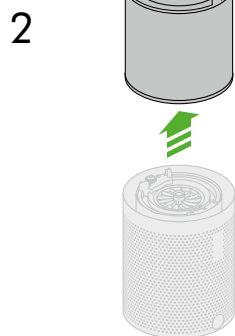

Løft det gamle filter ud ved hjælp af dets faner.

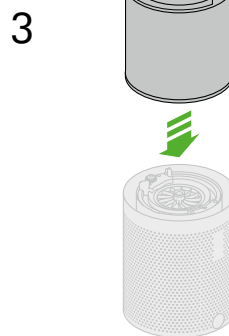


Indsæt det nye filter.

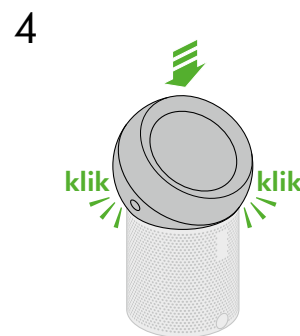

Skub bolden på plads, og sørg for, at den klikker på plads.

Pas på din maskine

Det er vigtigt regelmæssigt at rengøre maskinen og tjekke for tilstopninger for at få det bedste mulige ud af din luftrensende ventilator fra Dyson.

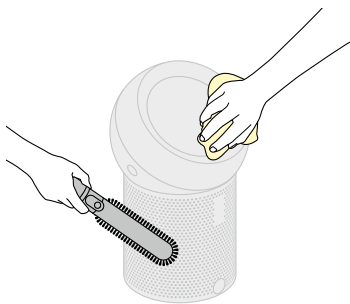

Rengøring af din luftrensede ventilator fra Dyson

Rengør regelmæssigt

Børst ydersiden af maskinen med en blød børste for at fjerne snavs fra nettet.

Brug en blød, tør og fnugfri klud til at rengøre bolden og kuplen.



Rengør i dybden

Rengør maskinen grundigt, når du udskifter filteret.

Når filteret er fjernet, skal du bruge et fleksibelt fugemundstykke fra Dyson (eller en lang, ren malerbørste) for at fjerne snavs fra bunden af maskinen.

Fejlkode

Hvis maskinen viser en fejlkode, prøv da at slukke for den og tænde for den igen. Hvis dette ikke løser problemer, skal du kontakte Dysons kundepleje.