


dyson purifier hot+cool autoreact

Brugsanvisning

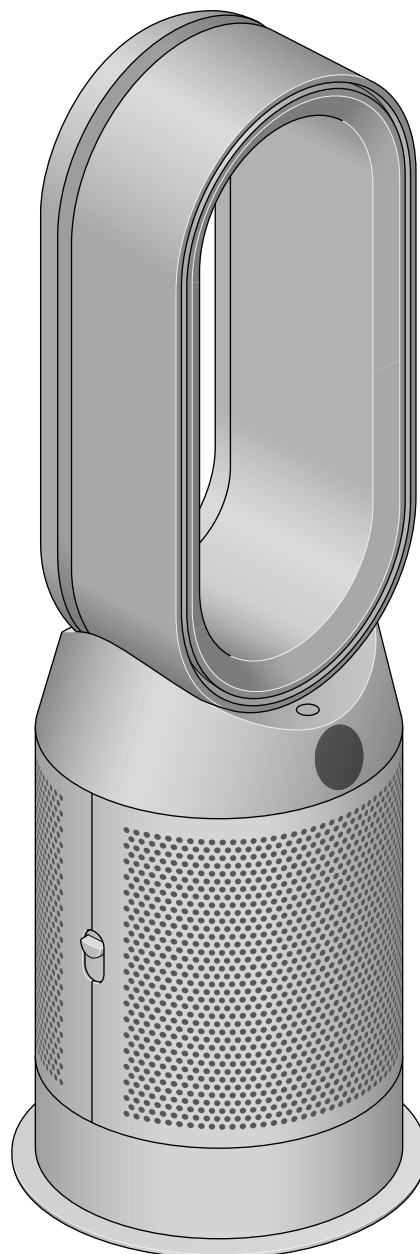

SV12_JN.00000_PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Indhold

Sådan samler du din maskine
Sådan kommer du i gang
Strøm og kontinuerlig overvågning
Informationsmenu
Auto mode
Luftstrøms hastighed og -retning
Svingning

Night mode

Sleep timer
Heating og Cooling modes
Skift dit HEPA+kulfilter
Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden
Udskiftning af dine HEPA+kulfiltre
Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden
Vedligehold din maskine

Sådan samler du din maskine

Brug begge hænder til at løfte din maskine ud af kassen ved at holde i den nederste del.


Løft ikke maskinen ud ved at holde i loopforstærkeren.

Saml din maskine med de medfølgende filtre.

Dyson Purifier Hot+Cool Auto React

Leveres med HEPA+kulfilter.

Skub dit HEPA+kulfilter ind i det udvendige dæksel og placér det på den nederste del. Skub, indtil begge udvendige dæksler klikkes sikkert på plads.

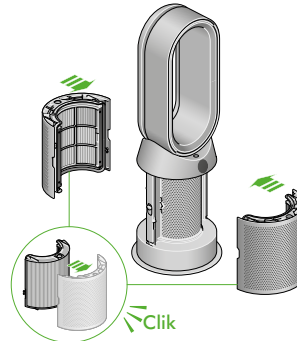


Dyson Purifier Hot+Cool Auto React

Leveres med separate HEPA- og kulfiltere.

Skub kulfiltrene på plads på maskinen.



Skub HEPA-filteret ind i det udvendige dæksel. Genmonter de udvendige dæksler på den nederste del, og skub, indtil de klikkes sikkert på plads.

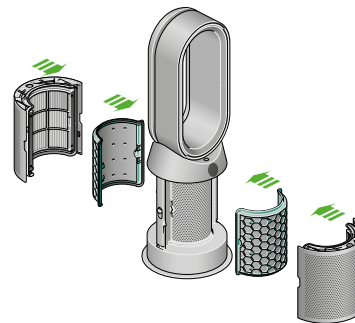

Sådan kommer du i gang

Anbring fjernbetjeningen på toppen af maskinen med knapperne vendt nedad.

Sæt ledningen i stikket, og tænd.

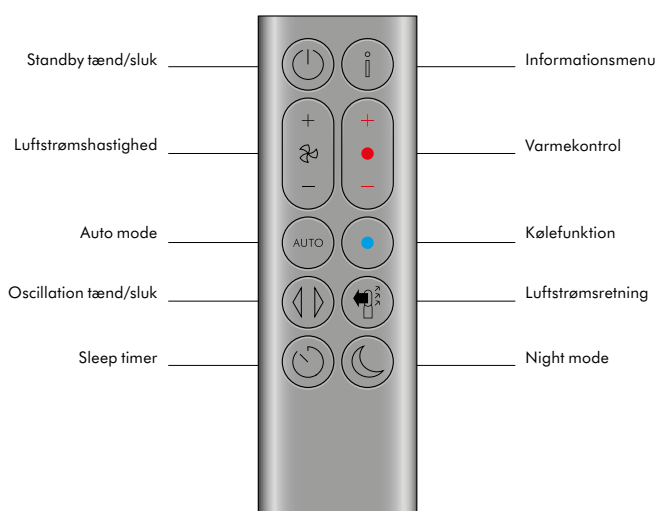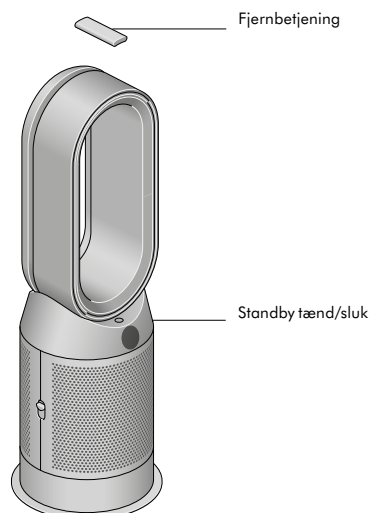

Strøm og kontinuerlig overvågning

Standby tænd/sluk

Tryk på standby tænd/sluk-knappen på din Dyson luftrensende varmeblæser eller fjernbetjening for at stoppe din maskine. Maskinen vil fortsætte med at overvåge luftkvaliteten.

Kontinuerlig overvågning

Kontinuerlig overvågning er som standard deaktiveret. Når funktionen er aktiveret, vil den altid være aktiv, indtil du igen deaktiverer funktionen.

Er den kontinuerlige overvågning aktiveret, vil Dysons luftrensende varmeblæser indsamle oplysninger om luftkvalitet, temperatur og fugtighed, som vises på LCD-skærmen.

Kontinuerlig overvågning

Tryk og hold knappen Auto mode nede på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at aktivere den. LCD-skærmen indikerer, om den kontinuerlige overvågning er aktiveret eller deaktiveret.

Informationsmenu

Tryk på denne knap for at scrolle gennem de oplysninger, der overvåges af din Dyson luftrensende varmeblæser.

Oplysninger om luftkvalitet, temperatur, luftfugtighed og filterniveauer vises på LCD-skærmen.

Når en bestemt type forurenende stof får luftkvaliteten til at falde, vises et ikon for det forurenende stof på LCD-skærmen.



Indendørs luftkvalitet - 12 sekunder

Overvåg den nuværende luftkvalitet med en graf, der viser data for de seneste 12 sekunder.



Luftbårne partikler (PM10)

Større mikroskopiske partikler på op til 10 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse omfatter støv, skimmelsvamp og pollen.



Partikler (PM2,5)

Mikroskopiske partikler på op til 2,5 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse inkluderer røg, bakterier og allergener.



Flygtige organiske forbindelser (VOC)

VOC'er er typisk lugte, som er potentielt skadelige. Disse kan findes i rengøringsprodukter, maling og møbler.



Nitrogendioxid og andre oxiderende gasser

Disse potentielt skadelige gasser udsendes i luften ved forbrænding, f.eks. afbrænding af gas i forbindelse med madlavning og udstødningsgasser fra køretøjer.



Indendørs temperatur

Overvåg den omgivende temperatur for at opretholde et behageligt miljø.



Indendørs luftfugtighed

Mængden af vanddamp i luften, vist i procenter.



Filtre

Den resterende filterlevetid vises på LCD-skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at skifte filter.



Formaldehyd (HCHO)

Et almindeligt indendørs forurenende stof. Det kan frigøres gennem mange år fra møbler, gulve og lim.



Auto mode

Indstil din Dyson luftrensende varmeblæser til Auto mode. Så vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Din maskine holder pause, når målværdien for luftkvaliteten er nået, og starter igen, når luftkvalitetsniveauet falder.

Luftstrøms hastighed: Luftstrøms hastigheden stiger, indtil målværdien for luftkvalitet og temperatur er nået.



Luftstrøms hastighed og -retning

Tryk på knappen Airflow speed for at øge eller sænke luftstrøms hastigheden.

Tryk på knappen Airflow direction for at ændre luftstrøms retningen fra foran til bagpå.

Skift luftstrøms retningen efter behov.

Vælg Airflow direction til Fan mode for luftstrøm foran, der renser, afkøler og varmer.



Svingning

Tryk på oscillationsknappen for at cirkulere luften rundt i rummet og scroll gennem oscillation-indstillingerne fra 0° til 350°.



Night mode

I Night mode fortsætter din Dyson luftrensende varmeblæser med at overvåge og reagere på ændringer i luftkvaliteten, men kun med maskinens mest støjsvage indstillinger – og med en dæmpet LCD-skærm.



Sleep timer

Din Dyson luftfrensende varmeblæser vil automatisk slukke efter den forudindstillede tidsperiode.

Sådan indstiller du tiden: Tryk på knappen for at scrolle igennem tidsindstillingerne. Når funktionen er aktiveret, skal du trykke på Sleep timer-knappen en enkelt gang for at se det valgte tidspunkt.

For at afbryde Sleep timeren: Tryk to gange på Sleep timer-knappen.



Heating og Cooling modes

Tryk på knappen for at indstille den ønskede rumtemperatur.

Din maskine holder pause, når den indstillede temperatur er nået.

Tryk på knappen Cooling mode for at gå fra Heating mode til Cooling mode.



Skift dit HEPA+kulfilter

Inden du skifter filter, skal du slukke og fjerne din Dyson luftrensende varmeblæser fra stikkontakten.

Den resterende filterlevetid vises på skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at udskifte dine ikke-vaskbare filtre. Tryk på knappen Information på din fjernbetjening.

Du skal nulstille filterets levetid på din maskine.

Dyson Purifier Hot+Cool Auto React


Leveres med HEPA+kulfilter.

For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af din maskine for at frigøre det udvendige dæksel. Skub fanerne ned for at fjerne filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det udvendige dæksel, og sørg for, at fanerne klikkes på plads.

Genplacér de udvendige dæksler på maskinen og skub, indtil de begge klikkes sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.

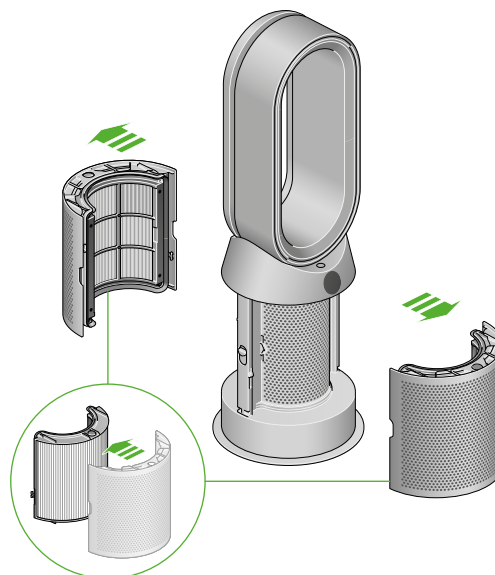

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra 5, filterets levetid nulstilles, og din maskine er klar til brug.



Udskiftning af dine HEPA+kulfiltre

Inden du skifter filter, skal du slukke og fjerne din Dyson luftrensende varmeblæser fra stikkontakten.

Den resterende filterlevetid vises på skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at udskifte dine ikke-vaskbare filtre. Tryk på knappen Information på din fjernbetjening.

Du skal nulstille filterets levetid på din maskine.

Dyson Purifier Hot+Cool Auto React

Leveres med separate HEPA- og kulfiltre.


For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af din maskine for at frigøre filterdækslerne. Skub fanerne ned for at fjerne HEPA-fileret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det udvendige dæksel, og sørg for, at fanerne klikkes på plads.

Hvis du vil skifte kulfilteret på din maskine, skal du fjerne filteret fra soklen på din maskine og indsætte det nye filter.

Genplacér de udvendige dæksler på maskinen og skub, indtil de begge klikkes sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.

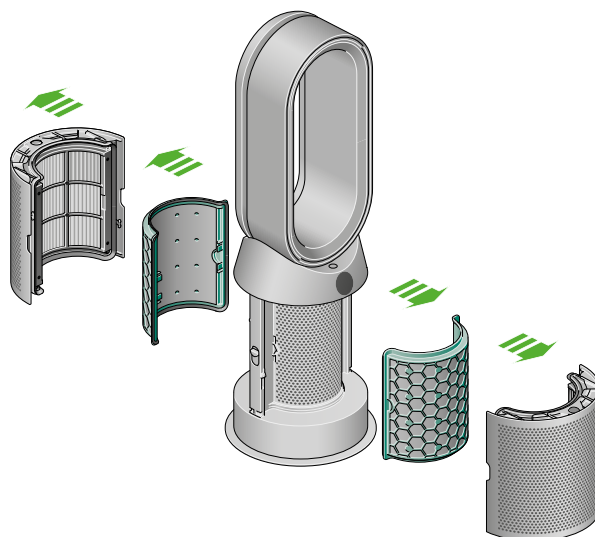

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.

Nulstilling af HEPA-filerlevetiden


Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra 5, filterets levetid nulstilles, og din maskine er klar til brug.

Nulstilling af kulfilterlevetiden

Tryk og hold oscillationsknappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra 5, filterets levetid nulstilles, og din maskine er klar til brug.

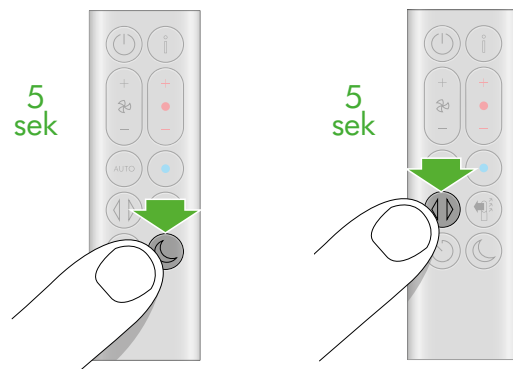

Vedligehold din maskine

Hvis du vil sikre dig, at din Dyson luftrensende varmeblæser yder sit bedste, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre den og tjekke for blokeringer.

Rengøring af maskinen

Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i luftindtagshullerne på filteret og i den lille lysåbning inde i loopforstærkeren.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

Fejlkode

Hvis maskinen viser en fejlkode, prøv da at slukke for den og tænde for den igen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte Dysons kundeservice.

Gå online for mere information og support til din maskine:
www.dyson.dk/support