


dyson solarcycle morph

Brugsanvisning

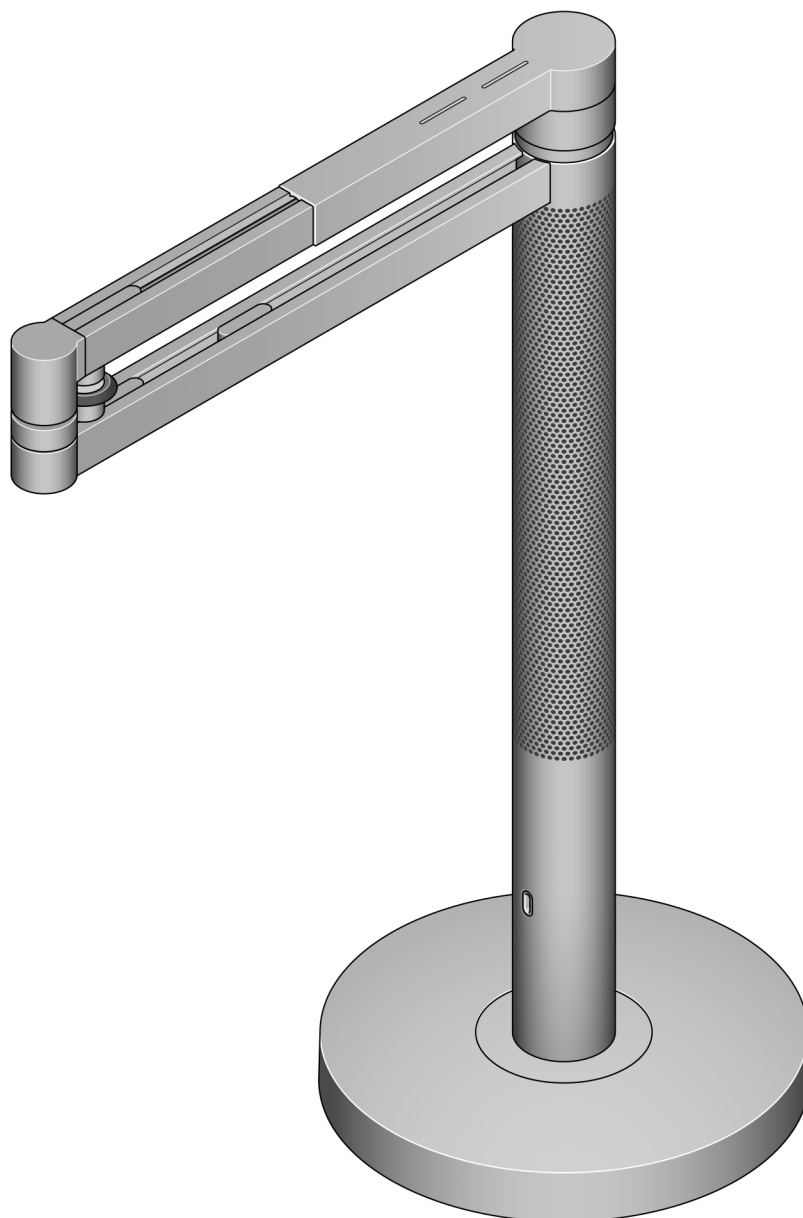

-
- 2 Aktivering af din garanti
 - 3 Samling af lampen
 - 3 Indstilling af lampen
 - 4 Farvetemperatur og lysstyrke
 - 4 Indstillinger
 - 5 Deaktivering/aktivering af trådløs Bluetooth®-teknologi
 - 5 USB-C-ladestation

Tak, fordi du har valgt at købe en Dyson-lampe

Få fuld kontrol med Dyson Link-appen.

Få trin for trin-indstilling og support.

Styr, hvordan og hvornår din
Dyson-lampe skal aktiveres.



Download Dyson Link-appen

Download Dyson Link-appen fra App Store eller
Google Play.

Åbn appen, og følg vejledningen på skærmen for
at oprette en ny konto.

For yderligere oplysninger henvises til:

<https://www.dyson.dk/support/journey/overview.html>
+45 80705843



Apple og Apple-logoet er registrerede varemærker, som er registreret
i USA og andre lande. App Store er en tjenesteydelse, som tilhører Apple Inc.
og er indregistreret i USA og andre lande.

Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google Inc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, som tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse varemærker sker i henhold
til licens.

Aktivering af din garanti

Vi stopper ikke med at tage os af
vores maskiner, selvom de nu bor
hos dig. Selv efter garantien er
udløbet, står vi klar til at hjælpe.


Du kan finde serienummeret
på datapladen på undersiden
af lampen.

Skriv serienummeret ned til
fremtidig brug.

Dette billede er kun beregnet som eksempel.




Samling af lampen

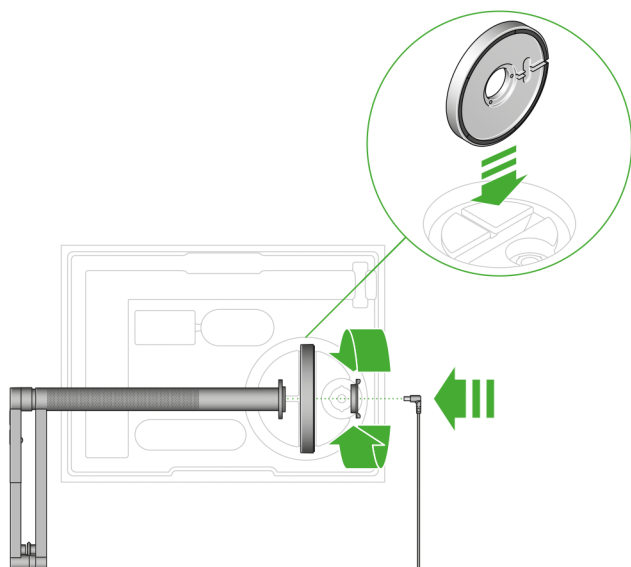

Kassen er lavet, så den kan hjælpe dig med at samle lampen.


Løft lampefoden, og placer den lodret i rillen i kassen.

Sæt hoveddelen i hullet oven på lampefoden, så den sidder i niveau.

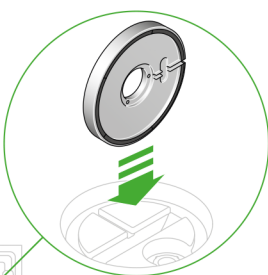

Sæt låsemøtrikken i bunden af foden. Drej den i retning med uret, indtil den er strammet til.


Sæt strømkablet i lampefoden, så det sidder i kabelskinnen.

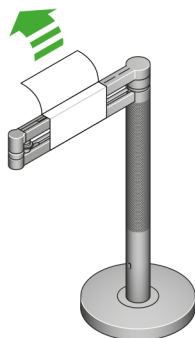

Fjern beskyttelsesemballagen fra lampen.

Sæt ledningen i stikket, og tænd lampen.

Download Dyson Link-appen, og tilføj lampen.

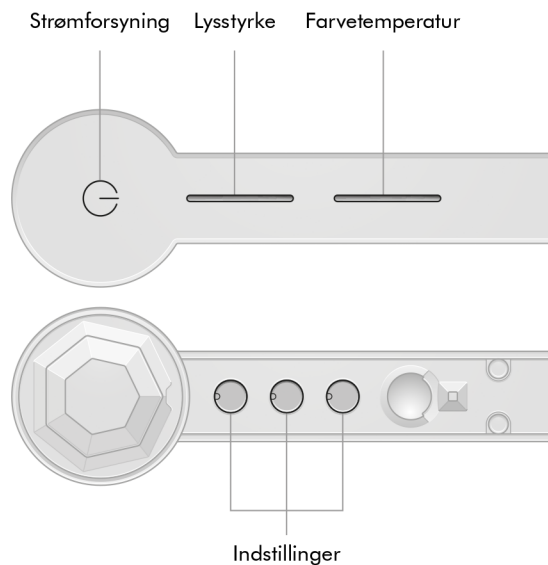

Indstilling af lampen




Du kan nemt ændre lampens indstilling ved at dreje enten det optiske hoved, armen eller stangen uafhængigt af hinanden i op til 360°.

Farvetemperatur og lysstyrke

Stryg for at ændre lampens farvetemperatur fra varm til kølig.

Stryg for at ændre lampens lysstyrke.

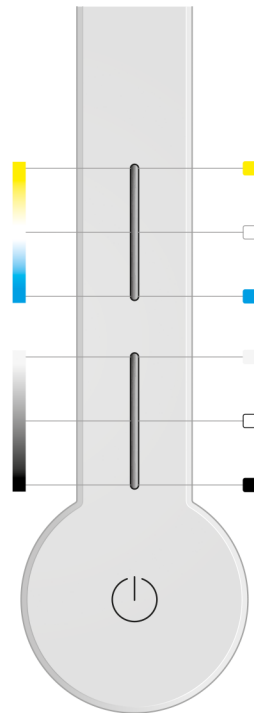

Tryk for at skifte hurtigt mellem farvetemperaturer.

Tryk for at skifte hurtigt mellem lysstyrkeniveauer.

Du kan få mere at vide om farvetemperatur og lysstyrkeniveauer samt om, hvordan du får mest muligt ud af din lampe, via Dyson Link-appen eller online på: www.dyson.co.uk/support eller www.dyson.ie/support


Indstillinger

● ○
AUTO

Lampen justeres efter baggrundsbelysningen og holder arbejdsområdet oplyst hele tiden.



Ændrer automatisk lysstyrke og farve i henhold til din geografiske placering og i løbet af dagen, når lampen er tilsluttet via trådløs Bluetooth®-teknologi til Dyson Link-appen.

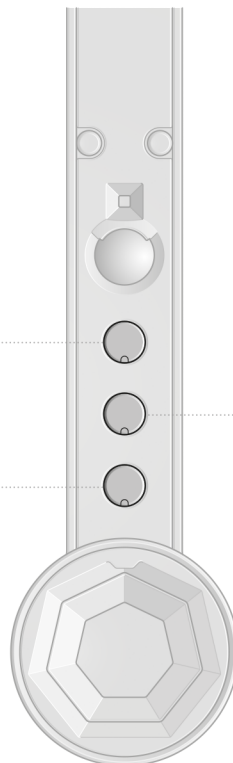

Lampen slukkes efter fem minutter, hvis der ikke registreres nogen bevægelser.

Få yderligere oplysninger om, hvordan du bruger lampen uden at forbinde til Dyson Link-appen, her: www.dyson.co.uk/support eller www.dyson.ie/support

Deaktivering/aktivering af trådløs Bluetooth®-teknologi

Den trådløse Bluetooth®-teknologi er aktiveret som standard på lampen.

Tryk og hold den midterste knap nede, indtil LED-lysene på de tre knapper blinker. Den primære lyskilde slukkes og tændes derefter igen for at vise, at Bluetooth er blevet deaktiveret.

Bluetooth aktiveres igen ved at gentage vejledningen herover. Det primære lys blinker to gange for at vise, at Bluetooth er blevet aktiveret igen.



USB-C-ladestation



Tilslut dine mobile enheder for at oplade op til 1,5 A ved 5 V.

