


dyson corrale

Brugsanvisning

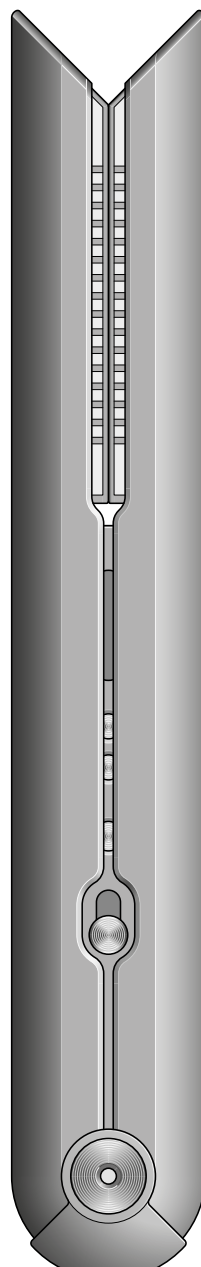

-
- | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| 2 | Aktivering af din garanti | 6 | Sådan oplades glattejernet |
| 3 | I pakken | 6 | Sådan ændres indstillingerne |
| 3 | Betjeningsfunktioner | 7 | Vedligeholdelse af glattejernet |
| 4 | Sådan bruges glattejernet | | |
| 5 | Rejs med glattejernet | | |
| 5 | Montering af ladestationen | | |

Tak, fordi du har valgt at købe et Dyson Corrale™ glattejern.

For at opnå bedre styling, som er mindre afhængig af varme, har Dysons ingeniører udviklet fleksible plader. De er fremstillet af materialer, der er fleksible, stærke og varmeledende, og de er formet, så de samler og styrer håret.

Læs mere på www.dyson.com/mycorrale for at:

- Få stylingtips og guides
- Få mere at vide om apparatets funktioner
- Aktivere din 2 års garanti.

Aktivering af din garanti

Vi stopper ikke med at tage os af vores apparater, selv om de nu tilhører dig.

Selv når garantien er udløbet, står vi klar til at hjælpe.


Eksklusive ejerfordele

- Gratis Dyson reservedele og arbejdskraft
- Ubesværet udskiftning
- Eksperttrådgivning Alle ugens 7 dage.
- Stylingtips og guides.


For at aktivere din garanti skal du bruge serienummeret, som kan ses på etiketten på batterisættet.

Gå ind på: www.dyson.com/your-dyson


I pakken

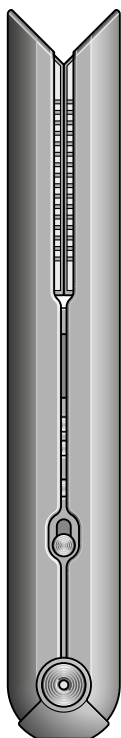

Dyson Corrale™
glattejern

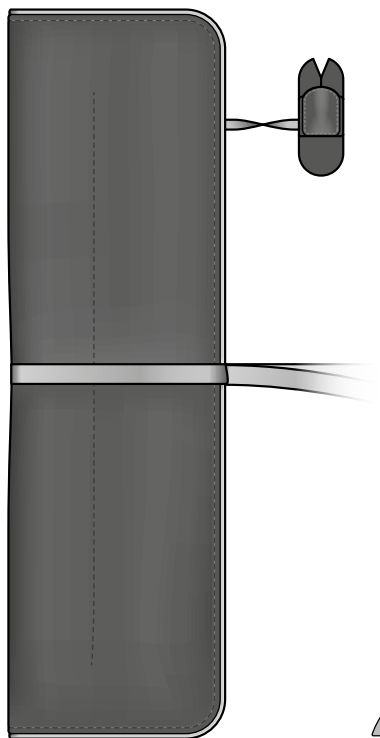

Varmebestandig
rejsetaske og flight
ready-plug

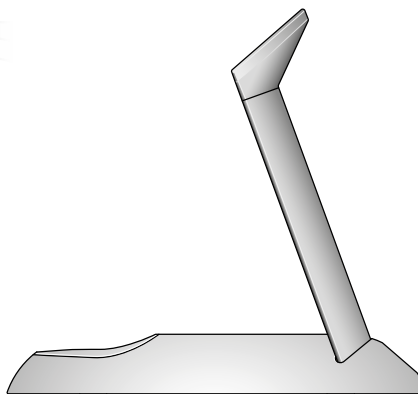

Ladestation



Magnetisk 360°
opladningskabel

Betjeningsfunktioner

Fleksible plader

Formet til at samle
og styre dit hår.

OLED-skærm

OLED-skærmen viser
informationer om
temperaturindstillinger
og batteriniveau.

Tænd/sluk-knap


Opladnings-LED

Temperaturstyring

Tre varmeindstillinger, 165 °C, 185 °C
og 210 °C, der sikrer, at alle hårtyper
og -længder glattes og styles effektivt.

Låseknop

Skjuler de fleksible
plader til opbevaring
straks efter brug.

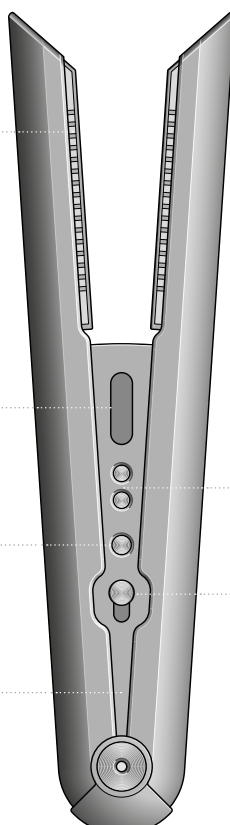

Sådan bruges glattejernet



Kom godt i gang

Inden du bruger Dyson Corrale™ glattejernet første gang, skal du tage flight ready-plugget ud af eventuel emballage.

Sæt flight ready-plugget ind i glattejernet.

Glattejernet skal oplades helt, inden det bruges første gang.

Sørg for dit hår er tørt og ikke filtret for at opnå de bedste stylingresultater.

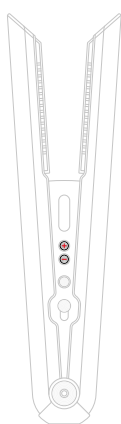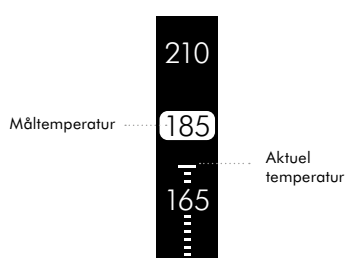

Tænding

Skub låseknappen, så glattejernet åbnes.

Tryk og hold på tænd/sluk-knappen, indtil batteriikonet ses på OLED-skærmen.

Tryk på knappen til temperatur (+) for at vælge den ønskede temperatur.

Tænd/sluk-knappen blinker rødt, mens glattejernet opvarmes.

Glattejernet er klar til brug, når tænd/sluk-knappen lyser rødt, der høres en lyd, og et fluebensikon ses på OLED-skærmen.


Sådan justeres temperaturen

Tryk på knapperne til regulering af temperaturen (+/-) for at vælge den temperatur, der passer til din hårtype og dine stylingpræferencer.

Glattejernet har tre indstillinger, så det kan style ved lavere temperaturer.

På www.dyson.com/mycorrale er der stylingtips og guides.

Temperaturudviklingen kan ses på OLED-skærmen, når apparatet opvarmes eller afkøles, og tænd-/sluk-knappen blinker, indtil den valgte temperatur er nået.

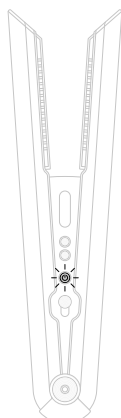

Dvalefunktion

Hvis Dyson Corrale™ glattejernet efterlades, mens det er tændt, i mere end 5 minutter, slukker de fleksible plader automatisk.


Tænd/sluk-knappen blinker rødt, og der høres en advarselslyd hvert 10. sekund.

Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere glattejernet igen.

Temperaturen stiger til den sidst indstillede temperatur.

Hvis glattejernet efterlades ubrugt, mens det er tændt, i 5 minutter mere, slukker det helt.

På www.dyson.com/mycorrale er der stylingtips og guides.

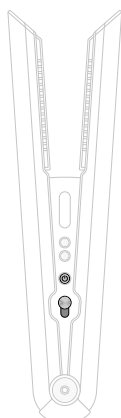

Slukning


Tryk og hold på tænd/sluk-knappen, indtil OLED-skærmen slukkes.

Luk glattejernet, og skub låseknappen hen på lukket.

Tænd/sluk-knappen blinker, indtil de fleksible plader er afkølet.

Hvis du lukker glattejernet uden at slukke for tænd/sluk-knappen, slukker det automatisk.

Rejs med glattejernet

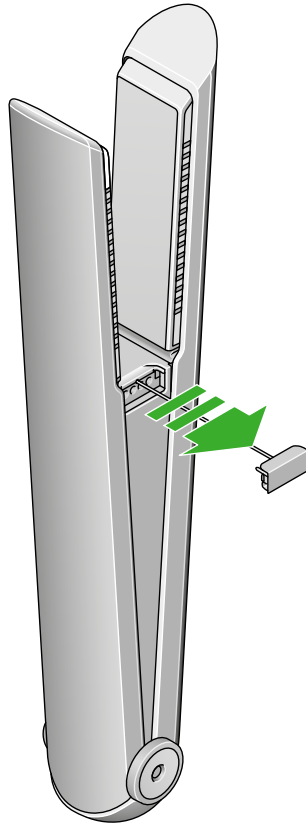

Bliv klar til flyveturen

Dyson Corrale™ glattejernet opfylder ICAO-standarderne, så du må gerne tage det med om bord på et fly.

Inden du skal flyve:

- 1 Kontakt flyselskabet inden flyvningen for at informere dem om glattejernet's flight ready-funktion.
- 2 Fjern flight ready-plugget, inden du kommer til sikkerhedskontrollen, og lad det være fjernet under flyvningen.
- 3 Opbevar glattejernet i din håndbagage.

Bemærk: I Japan er der regler, som betyder, at du ikke kan flyve ind eller ud af nogen japanske lufthavne med glattejernet.

Du kan få flere informationer om at være flight-ready på www.dyson.com/mycorrale.

Når flight ready-plugget er fjernet, er alle betjeningsfunktioner deaktiveret. Hvis du forsøger at bruge glattejernet i flytilstand, ses et fly-ikon på OLED-skærmen.

Hvis flysymbolet ikke vises på OLED-skærmen, når flight ready-plugget er fjernet, så kontakt Dyson inden rejsen.

Sæt flight ready-plugget i tagbeskytteren for at forhindre skader på tagget og glattejernet.


Opladning under rejsen

Undersøg, om du har brug for en rejseadapter. Det magnetiske 360° opladningskabel kan anvendes til alle lysnet.

Sådan genaktiveres glattejernet

Sæt flight ready-plugget tilbage i glattejernet.

Montering af ladestationen

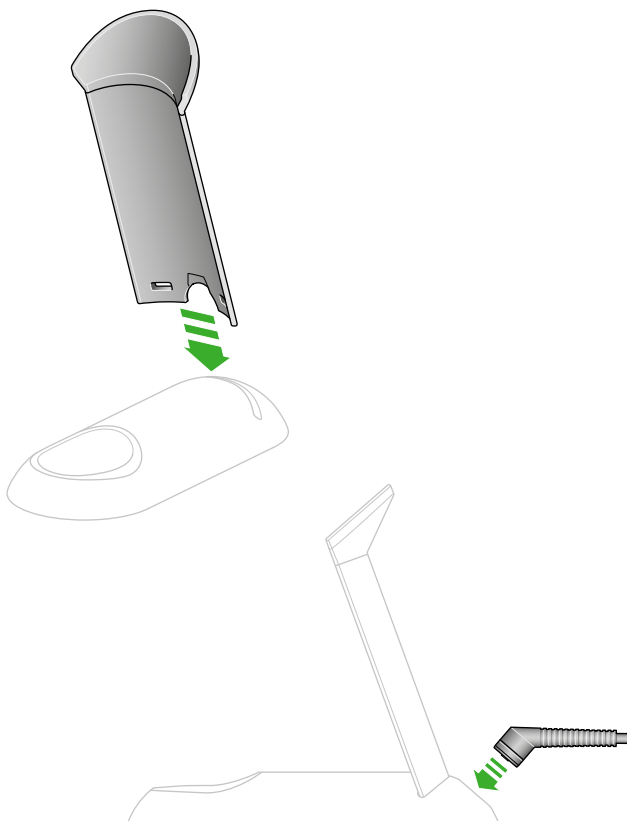


Din ladestation kan bruges til opladning eller som stativ til Dyson Corrale™ glattejernet.

Skub de to dele af ladestationen sammen, indtil de klikker på plads.

Tilslut det magnetiske 360° opladningskabel til basen på ladestationen.

Sådan oplades glattejernet

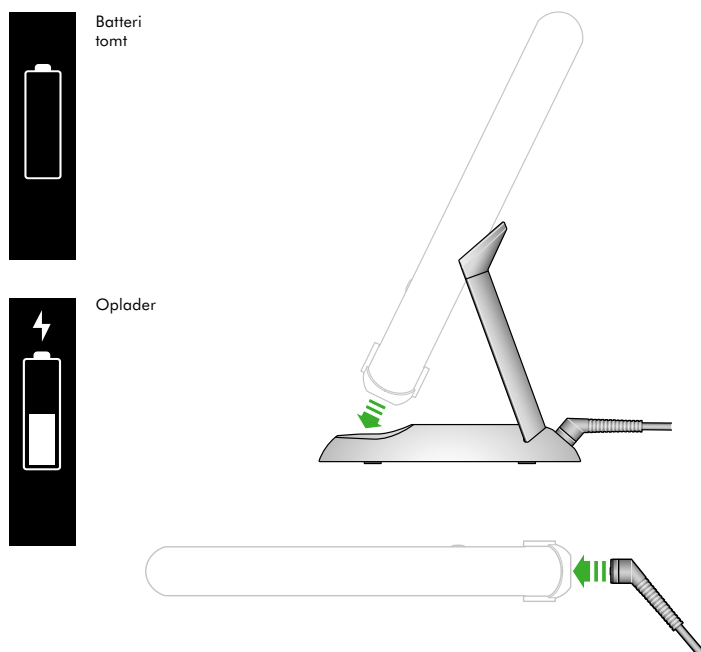

Det bedste resultat opnås ved altid at oplade dit Dyson Corrale™ glattejern helt, hver gang du har brugt det.

Når glattejernet skal oplades, blinker batteriikonet på OLED-skærmen, og der høres en lyd.

Når batteriet er tomt, blinker batteriikonet, og der høres en lyd i 5 sekunder, inden glattejernet slukkes.

Batteriopladningens LED lyser gult under opladning og bliver grøn, når apparatet er helt opladet.

Oplad Dyson Corrale™ glattejernet i ladestationen eller direkte med det magnetiske 360° opladningskabel.


Hvis glattejernet er slukket, høres der en lyd, når du tilslutter det magnetiske 360° opladningskabel.

Hybridfunktion

Du kan bruge glattejernet med det magnetiske 360° opladningskabel tilsluttet. Det forlænger batterilevetiden, men du skal stadig oplade det helt, hver gang det har været brugt, da der stadig bruges batteristrøm under styling.

Vi anbefaler, at du oplader glattejernet helt, inden det bruges i hybridfunktion.

Sådan ændres indstillingerne

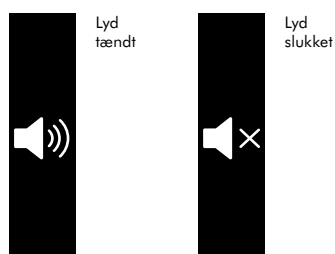

Sådan tændes og slukkes der for påmindelseslydene


Du kan slukke for påmindelseslydene under aktiv brug.

Af sikkerhedshensyn kan der ikke slukkes for lydene for dvaletilstand eller advarsler.

Tryk og hold på tænd/sluk-knappen og knappen til temperatur (-) for at slukke for påmindelseslydene.

Når der er et kryds hen over højttalerikonet, er der slukket for påmindelseslydene.

Gentag for igen at tænde for påmindelseslydene.

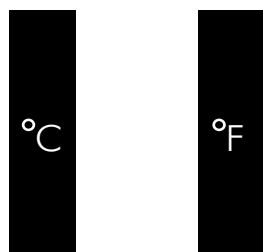


Sådan ændres temperaturenhederne

Du kan vælge den temperaturenhed (Celsius eller Fahrenheit), du ønsker.

Tryk og hold på tænd/sluk-knappen og knappen til temperatur (+) for at skifte mellem enhederne.

Når den ønskede temperaturenhed ses på OLED-skærmen, slippes knapperne.

Vedligeholdelse af glattejernet

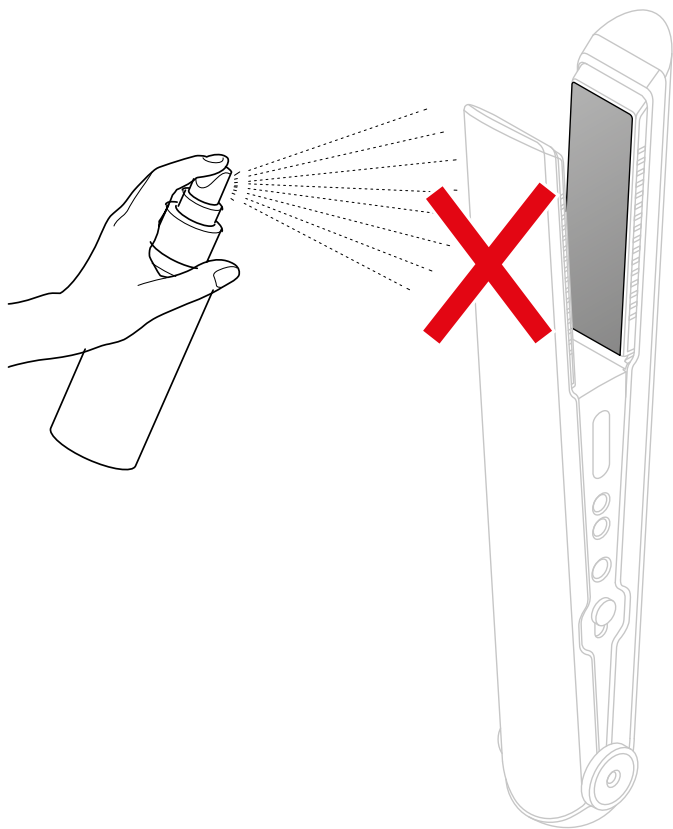

Sluk for Dyson Corrale™ glattejernet, og lad det afkøle, inden rengøring.

Rengø de fleksible plader med en fugtig, fnugfri klud. Gnid forsigtigt for at fjerne genstridige rester fra hårprodukter.

Brug ikke kemikalier eller slibemidler, da dette kan beskadige overfladen af de fleksible plader.

Advarselsskærme



For varmt

Sluk for glattejernet, og lad det køle af.



Nulstil

Sluk for glattejernet, og tænd det igen, for at nulstille det.



Opladningsfejl

Opladeren fungerer ikke, som den skal. Kontakt Dysons hotline.



Ring til Dyson

Dit glattejern fungerer ikke, som det skal. Kontakt Dysons hotline.



Hvis flysymbolet ikke vises på OLED-skærmen, når flight ready-plugget er fjernet, så kontakt Dyson inden rejsen.