

Brugsanvisning



Dyson Airsmooth stylingbørste

Indhold

I æsken

Sådan kommer du i gang

Sådan bruger du din Airsmooth™

Sådan bruger du børstebeskytteren

Sådan rengør du filteret


Rengøring af børsterne

I æsken



Dyson Airsmooth™
Hurtigere tørring.
Kontrolleret styling.

[Billede af Dyson
Airsmooth
stylingbørsten](#)

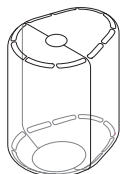

Børstebeskytter
Beskytter din børste under
rejsen.

[Billede af
børstebeskytteren](#)

Sådan



Temperaturstyring
3 varmeindstillinger.
En kold indstilling.




Luftstrømsstyring
3 luftstrøms hastigheder.



Tænd/sluk
Sådan tænder og slukker du for din
Airstooth™

Filterholder
Nem at afmontere til rengøring

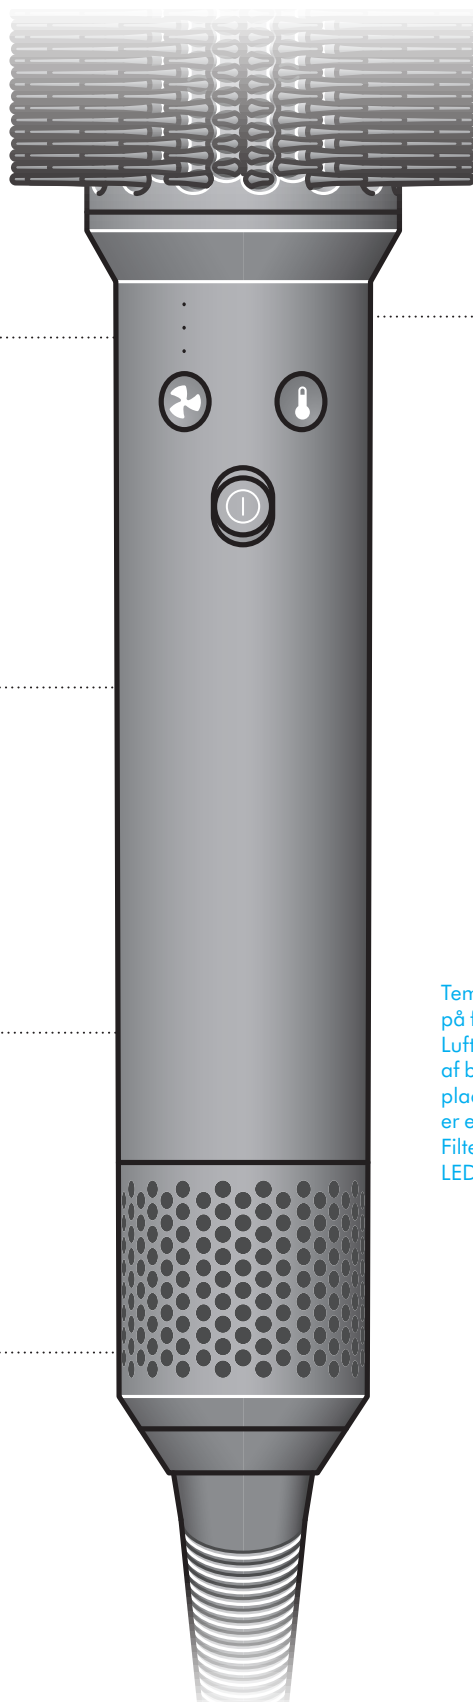

LED
Viser den
temperaturindstilling,
der er i brug, og giver
dig besked, når filteret
skal rengøres.

Temperaturkontrolknappen er placeret
på forsiden af børstehåndtaget.
Luftstrømskontrolknappen er placeret på forsiden
af børstehåndtaget. Tænd/sluk-knappen er
placeret på forsiden af børstehåndtaget. Det
er en skydeknop, der kan skubbes op og ned.
Filterholderen er placeret i bunden af håndtaget.
LED-lysene er placeret over luftstrømsknappen.

Sådan bruger du din Airsmooth™

Tænd enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Rodløft

Placer spidsen af dråbeformen ved rødderne, under hårløkken.


Drej børsten opad og udad, væk fra din hovedbund.



Til at strække og glatte

Placer håret oven på børstens lige kant, og før det gennem de anti-filtrede løkkebørster for optimal spænding.


Tip:
Hold i hårets spidser for at øge spændingen og opnå mere glatning – særligt nyttigt til krøllet og meget krøllet hår.

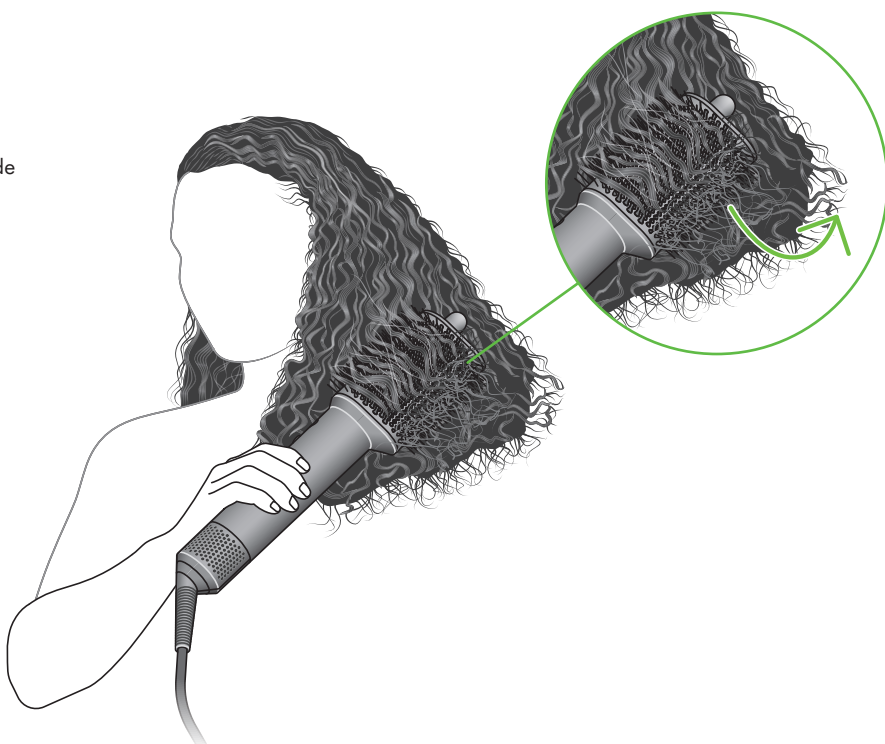

Til at forme

Brug den større buede kant, og placer børsten ved hårets spidser. Drej langsomt børsten for at få håret til at gribe fat og forme spidserne, mens du opretholder en kontinuerlig rotation uden at vikle håret rundt om børsten.

Drej indad for c-krøller eller udad for flicks.

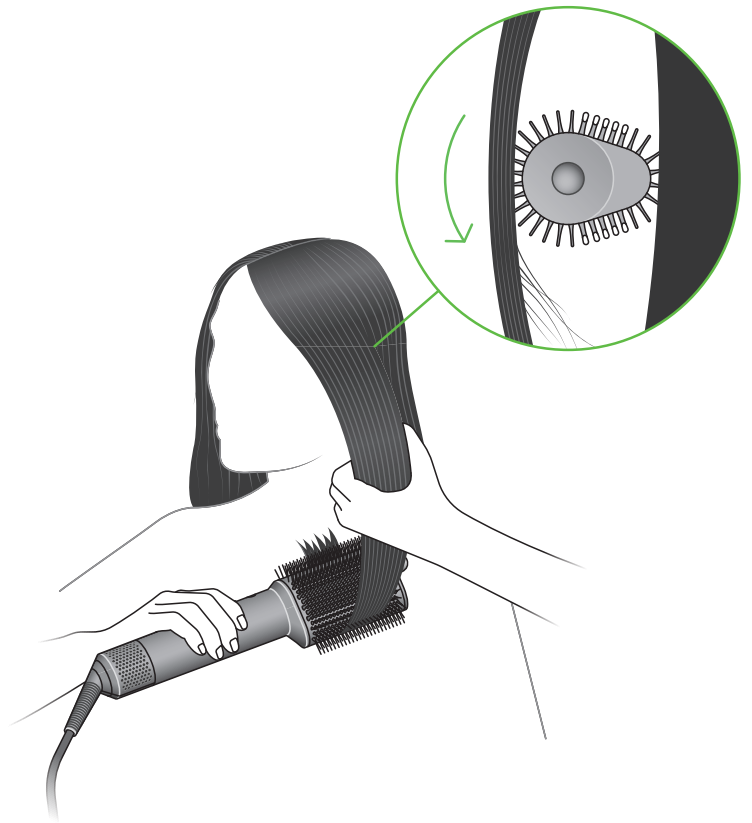


Til at lave bølger

Placer den større buede kant ved hårets spidser.

Drej børsten, så håret vikles helt rundt om børstehovedet.

Hold i et par sekunder for at sætte formen.

For at frigøre håret begynder du at dreje i den modsatte retning, indtil håret naturligt vikler sig ud fra børsten.

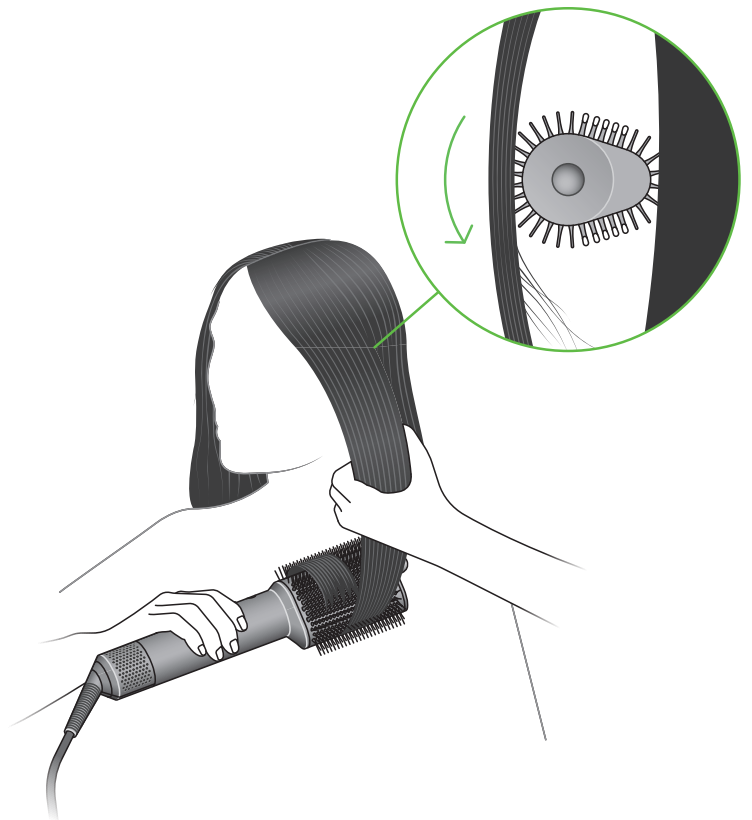


Sådan bruger du

Din Dyson Airsmooth™ leveres med en børstebeskytter, der holder børsterne sikre, når du er på farten.

For at sætte børstebeskytteren på skal du forsigtigt åbne den, placere den omkring børsten og lukke den, indtil du hører et klik.

For at fjerne den skal du forsigtigt trække den åben.

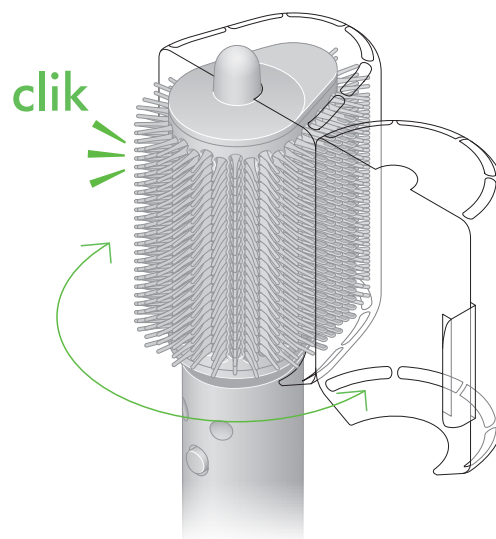


Sådan rengør du filteret


Din Dyson Airsmooth™ stylingbørste har højt udviklet teknologi, der giver dig en enestående ydeevne. For at den kan fungere optimalt, kræver den regelmæssig rengøring for at holde den fri for støv og rester af hårprodukter.

Du skal rengøre filteret, når de tre lysdioder over luftstrømsknappen begynder at blinke. Hvis den røde lysdiode tænder, og du allerede har rengjort filteret, skal du kontakte Dysons kundeservice.

Tag stikket til enheden ud af stikkontakten, og lad den køle af, før du rengør filteret.

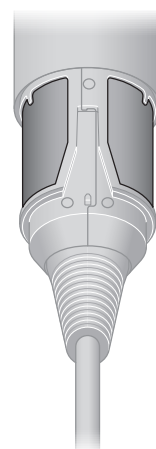


Filternet

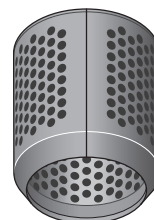

Filterholder

Trin 1

Rengør filterholderen grundigt med cirkulære bevægelser og en blød børste eller en fnugfri klud.

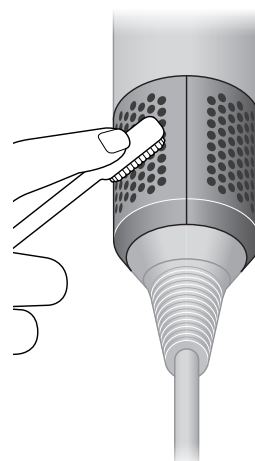

Trin 2


Hold i håndtaget på din enhed, og træk filterholderen nedad på ledningen.

Åbn forsigtigt filterholderen, og skub den af ledningen.



Trin 3

Vask filterholderen i rindende varmt vand.

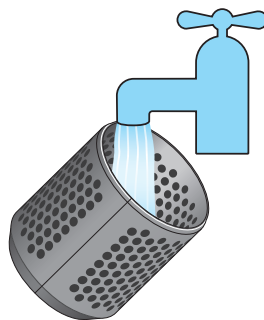


Trin 4

Ryst filterholderen for at fjerne det meste af det overskydende vand, og lad den derefter tørre naturligt.



Trin 5

Brug cirkulære bevægelser og en blød børste eller en fnugfri klud til at rengøre filternettet, indtil du har fjernet alt snavs. Brug ikke vand eller kemikalier til at rengøre filternettet.

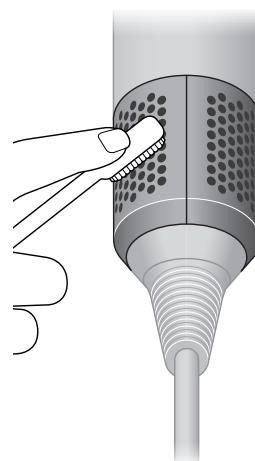

Trin 6

Træk forsigtigt filterholderen op, og skub den op på ledningen. Skub filterholderen mod håndtaget, og drej, indtil den klikkes på plads.




Rengøring af børsterne

Tag stikket til enheden ud af stikkontakten, og lad den køle helt af, før du rengør den.

Trin 1

For at fjerne hår skal du føre en fintandet kam gennem børstespirene for forsigtigt at fjerne eventuelle hårstrå, der sidder fast. Undgå at bruge skarpe redskaber som pincet eller saks for at forhindre skader på børsterne.

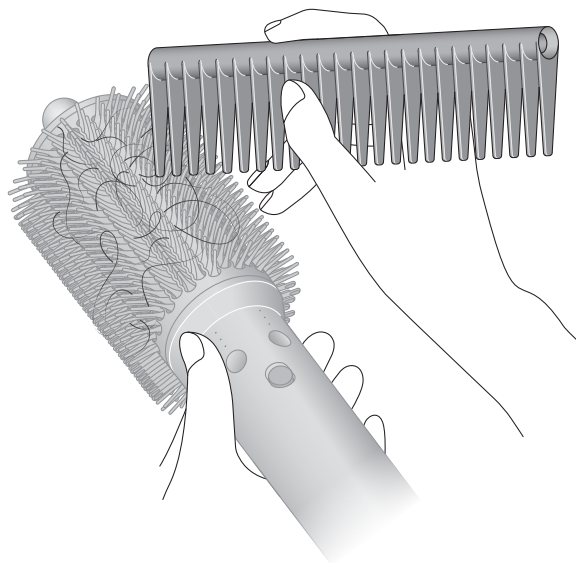


Trin 2

Brug en mikrofiberklud til at tørre børsten, håndtaget og mellem børsterne af for at fjerne lette rester.

- Brug vatpinde til snævre områder, som mellem børsterne, hvor der samler sig rester.
- Ved mere genstridige rester skal du forsigtigt løsne dem langs børstespirene med en vatpind. Brug om nødvendigt en fugtig (ikke våd) vatpind til at opløse rester.

Undgå at udsætte elektriske dele for vand eller lægge børsten i blød i vand.

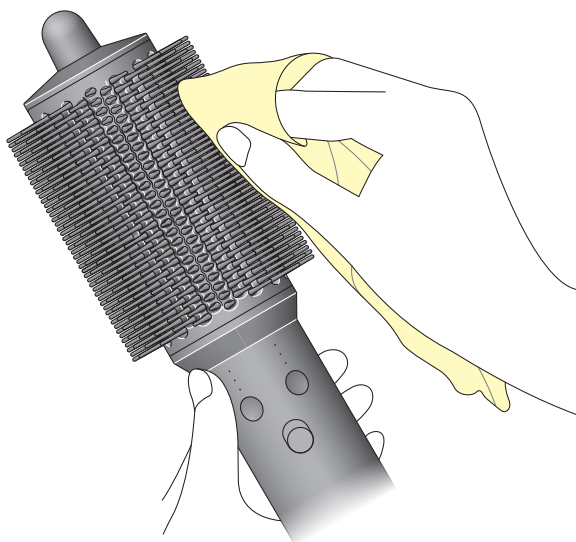

Trin 3

Lad børsten lufttørre helt, før du sætter stikket i igen og bruger den.

