


dyson v12 slim

Brugermanual

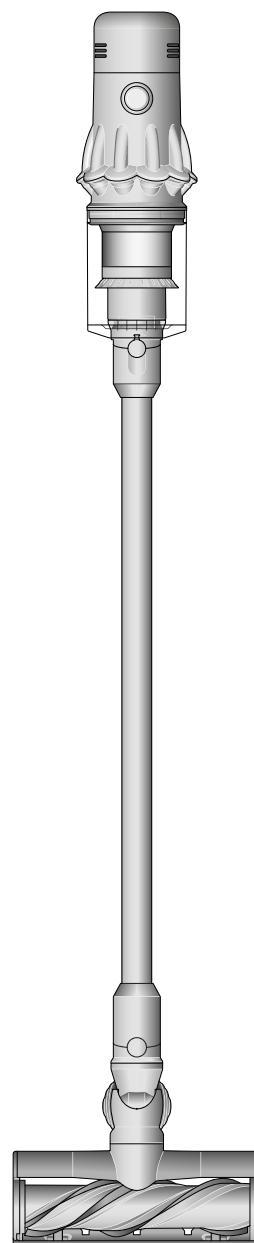

SV12.JN.000000.PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Indhold

I pakken

Sådan kommer du i gang

Oplad maskinen

Udskift dit click-in-batteri

Pas på dine gulve

LCD-skærmen

Tøm beholderen

Rengør beholderen

Sådan vasker du filteret

Fjern blokeringer

Vask Laser Slim Fluffy™ -
børstestangen


Fjern blokeringer fra Hair
screw-værktøjet

Rengør dit værktøj


Pas på din maskine

I pakken


Din maskine kommer med et eller flere af disse mundstykker - ikke alle vil være inkluderet.

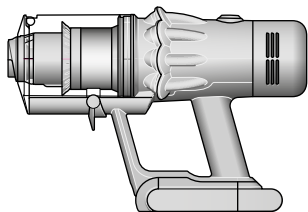


Støvsuger

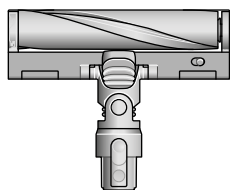

Laser Slim Fluffy™ -mundstykke
En nøjagtigt vinklet laser gør usynligt støv synligt på hårde gulve.

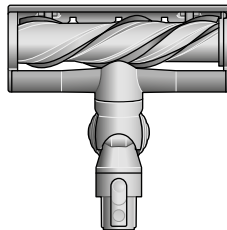


Direct drive-mundstykke
Rengør tæpper og hårde gulve i dybden.




Ekstra click-in-batteri
Ikke alle modeller leveres med et ekstra click-in-batteri. Du kan købe yderligere click-in-batterier på www.dyson.dk.



Stang

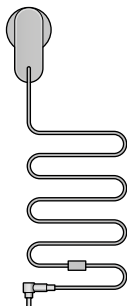

Oplader
Oplader din støvsuger med eller uden dockingstationen.



Vægdockingstation
Den ledningsfri Dyson-støvsuger indsættes i den vægmonterede dockingstation, klar til næste rengøring.

Noget tilbehør er muligvis ikke inkluderet.


Du kan købe yderligere tilbehør på www.dyson.dk.



Kombinationstilbehør
To værktøjer i ét - Wide Nozzle og børste for hurtigt skift mellem rengøringsopgaver i dit hjem eller din bil.




Spalteværktøj
Designet til præcis rengøring omkring vanskelige kanter samt smalle områder, der er svære at nå.



Fleksibelt spalteværktøj
Forlænges og bøjes. Til steder i dit hjem og din bil, hvor det er svært at komme til.



Forlængerslange
Tilføjer op til 61 cm fleksibel rækkevidde til ethvert tilbehør til rengøring højt oppe eller langt nede i dit hjem eller din bil.




Hair Screw Tool
Anti-tangle konisk børstestang sender hår ind i beholderen. Motoriseret rengøring til mindre områder.



Blød støvbørste
Indesluttet af bløde nylonbørster for blid, støvsugerassisteret rengøring af sarte genstande og overflader.



Børste til genstridigt snavs
Stive nylonbørster fjerner indgroet snavs fra grove tæpper, meget benyttede områder samt bilinteriør.



Madrasmundstykke
Fjerner støv, snavs og allergener fra madrasser og møbelstof.




Up-top-adapter
Bøjer og låser i forskellige vinkler. Passer til ethvert kompatibelt værktøj for effektiv rengøring i svært tilgængelige høje områder i dit hjem.



Stangklemme

Sådan kommer du i gang

Oplad din maskine helt, før du bruger den første gang.

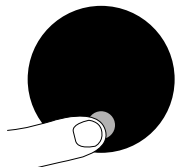

Power modes

Din maskine har tre Power modes til forskellige opgaver. Skift nemt mellem Power modes med en enkelt knap.



Eco mode

Maksimal driftstid til længerevarende rengøringsopgaver i dit hjem.



Med mode

Den optimale balance mellem kraft og driftstid.




Boost mode

Designet til hurtig, intensiv rengøring af indgroet snavs.

Tænd og sluk for laseren

Tænd og sluk for laseren med skydeknappen på mundstykket.

Klasse 1 laserprodukt - sikkert for mennesker. Undgå at se direkte ind i strålen.

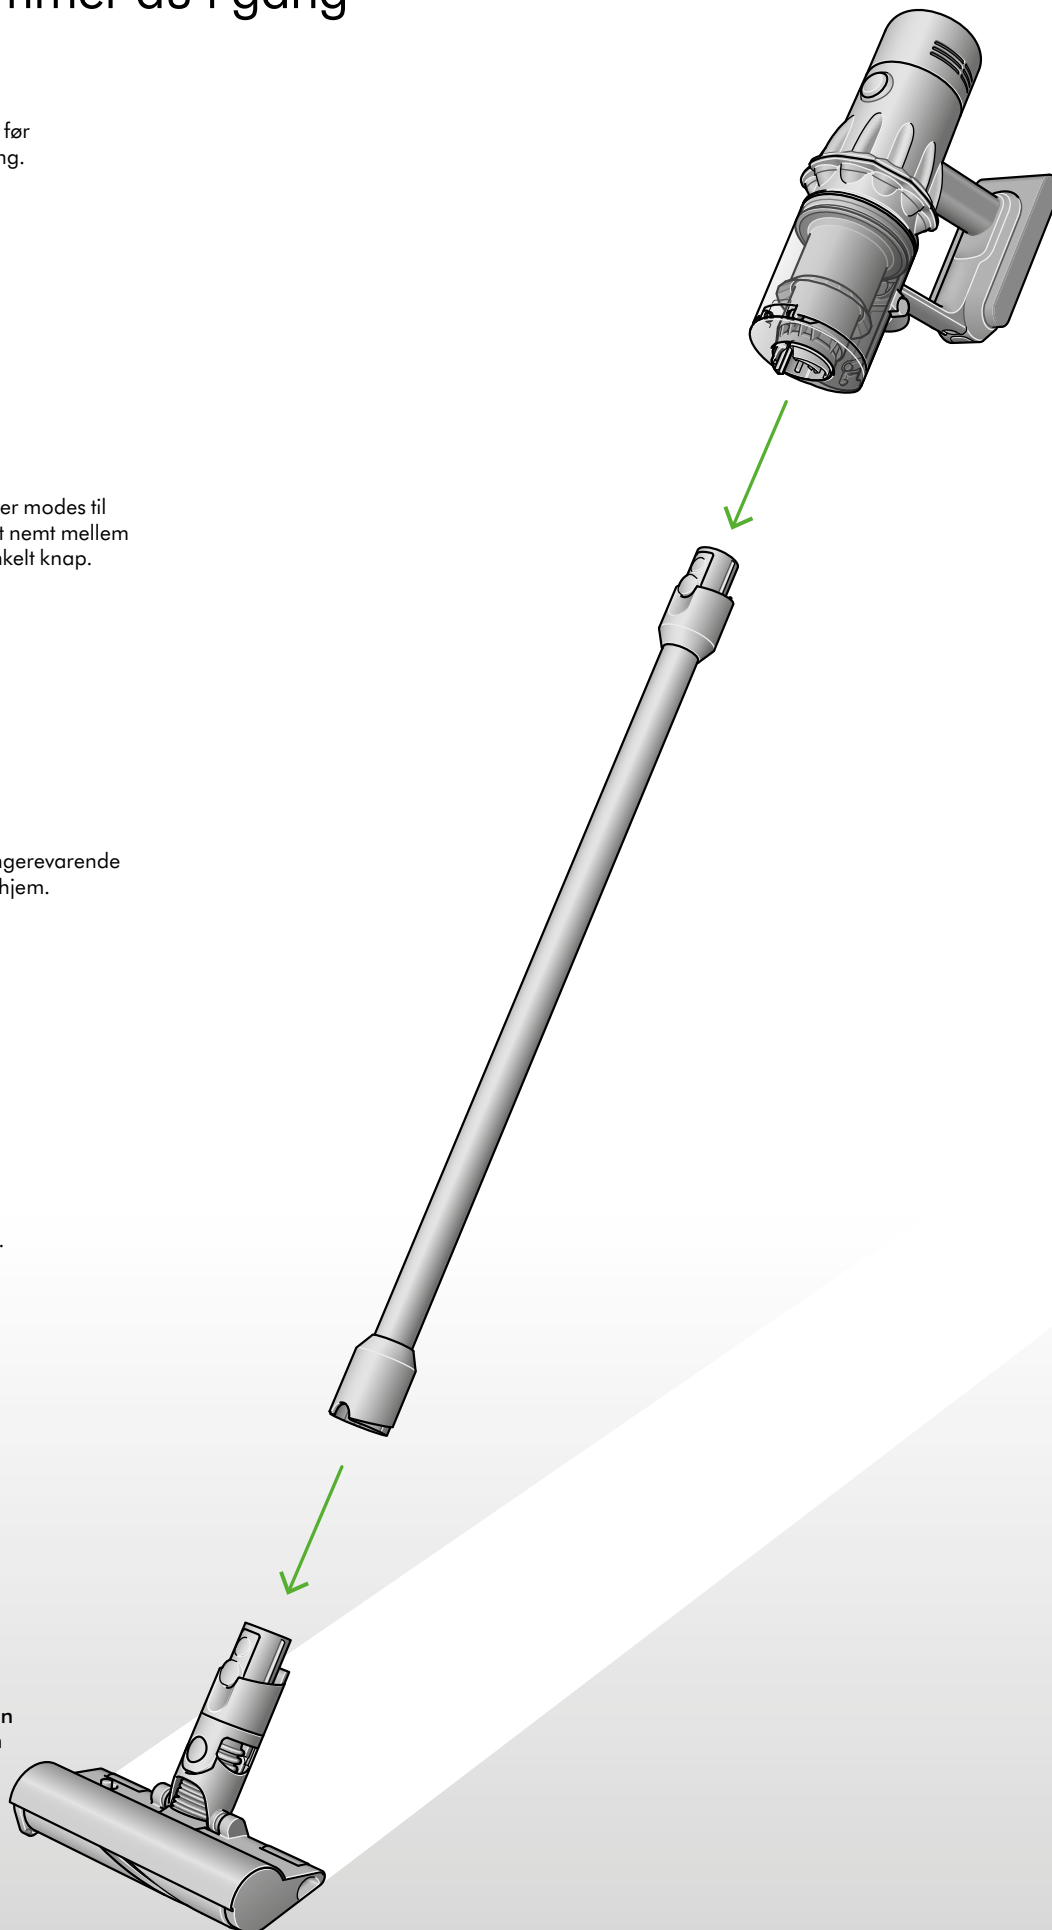

Oplad maskinen

Det er vigtigt at oplade din nye maskine helt, før du bruger den første gang og efter hver rengøring. Dette skyldes, at batteri- og overvågningssystemets algoritme 'lærer' over tid, og fuld opladning af din maskine hjælper den med mere nøjagtigt at beregne og vise den resterende driftstid.


Tilslut til opladeren enten direkte eller i dockingstationen.

De blå LED på begge sider af batteriet blinker under opladning.

Når batteriet er fuldt opladet, lyser begge LED i 5 sekunder.

Dit batteri er fuldt opladet, når displayet viser 100%.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5°C (41°F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

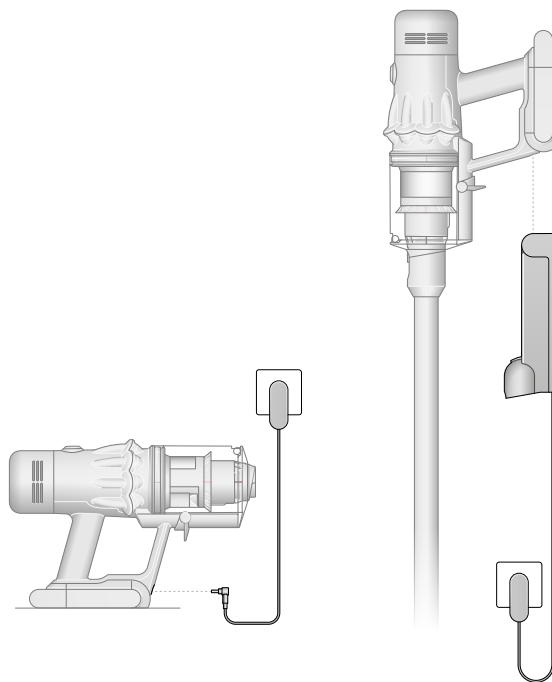

Udskift dit click-in-batteri

Hvis du har ekstra click-in-batterier, anbefaler vi, at du udskifter batterierne for at opretholde en jævn ydelse.


Sådan fjerner man batteriet

Tryk på batterifrigørelsesknappen på håndtaget og skub batteriet ud af din maskine.

Oplad batteriet.

Genmonter batteriet

Placer dit batteri mod håndtaget, og skub det ind. Skub, indtil det klikker på plads.

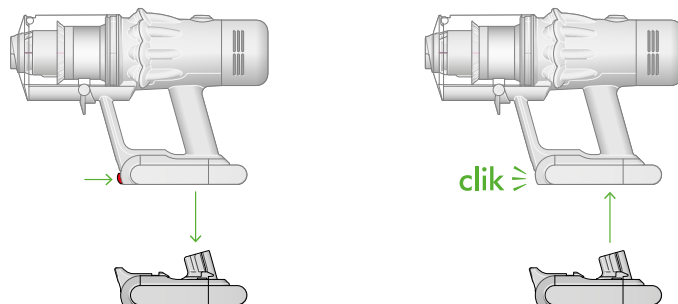

Pas på dine gulve

Kontroller, at undersiden af mundstykket eller værktøjet er rent og fri for genstande, der kan forårsage skader.


Inden du støvsuger dit gulv og tæpper, bør du tjekke producentens anbefalede rengøringsinstruktioner.

Denne maskine er designet til brug på hårde gulve. Børstestangen på din maskine kan beskadige visse gulve. Nogle tæppematerialer kan fnugge, hvis der bruges en roterende børstestang ved støvsugning. Hvis dette sker, anbefaler vi at støvsuge uden det motoriserede gulvmundstykke og konsultere din tæppeforhandler.

LCD-skærmen

Indstillingsmenuen

Styr indstillingerne på din maskine ved hjælp af knappen. For at åbne indstillingsmenuen skal du trykke på knappen og holde den nede, indtil menuskærmen vises. Tryk for at scrolle gennem de tilgængelige indstillinger.

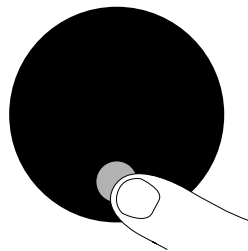


Skift sprog

For at ændre sproget på din skærm skal du trykke på knappen og holde den nede, indtil sproglisten vises. Slip knappen.

Tryk på knappen for at scrolle gennem sproglisten til dit foretrukne sprog. Tryk på og hold knappen nede, indtil nedtællingen slutter.

Et grønt flueben ses på skærmen for at vise, at dit sprogvvalg er fuldført.

Slip knappen under nedtællingen for at annullere dit valg.

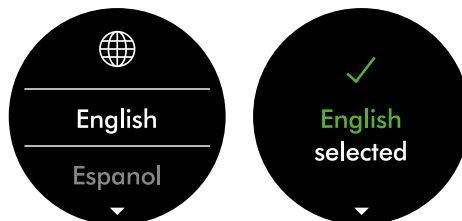

Skift advarselsindstillinger

Du kan slå advarselspulsering fra. Din motor vil ikke længere pulsere, men information om driftstid vises fortsat på LCD-skærmen, når din maskine har brug for din opmærksomhed.

Deaktivering af advarsler deaktiverer ikke advarselspulsering ved blokeringer. Dette er for at sikre, at du fjerner blokeringer for at forhindre beskadigelse af din maskine.

Tryk for at scrolle gennem indstillingsmenuen. Vælg advarselsmuligheden.



Scroll for at vælge til eller fra. Hold knappen nede, indtil nedtællingen afsluttes, og der vises et flueben på skærmen. Slip knappen under nedtællingen for at annullere dit valg.



Nedtælling af driftstid

Når batteriet skal oplades, pulserer din maskine tre gange, og der vises et ikon med lav driftstid på skærmen.

Når dit batteri er tomt, vises et rødt advarselsikon på skærmen.

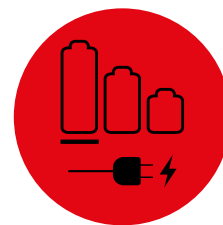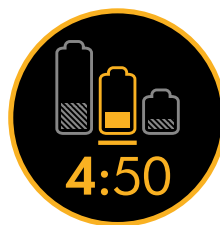

Batterilevetid

Brug Eco mode eller Med mode for at få den bedste ydeevne og levetid fra dit batteri.



Advarsler

De advarsler, du muligvis vil se, er:

Filter - filteret er ikke monteret korrekt eller skal rengøres.


Blokering - din maskine har en blokering, der skal fjernes.



Forlad indstillingsmenuen


For at forlade indstillingsmenuen.

Tryk for at scrolle gennem valgmenuen. Vælg "Exit menu".

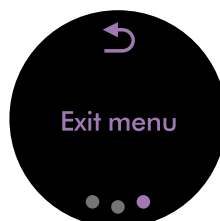


Tøm beholderen

Tøm så snart snavs når MAX-niveauet - overfyld ikke. Brug af maskinen, når snavs er over MAX-linjen, kan påvirke ydeevnen og kræve hyppigere filtervask.

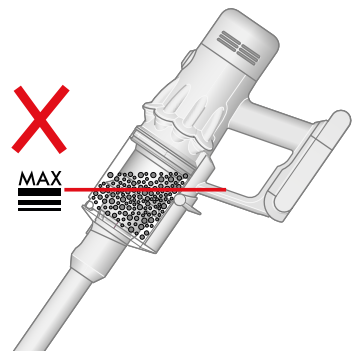

Fjern stangen

Tryk på den røde stangfrigørelsesknap øverst på stangen og træk den væk fra beholderen.

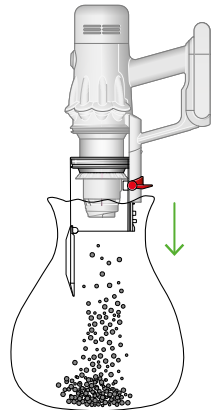


Frigør snavset

Hold maskinen over beholderen og peg nedad.

Tryk hårdt på den røde beholderfrigørelsesknap. Beholderen glider ned og rengør dækslet på vejen, og beholderbunden åbnes.

Beholderbunden åbnes ikke, hvis den røde beholderfrigørelsesknap ikke trykkes hele vejen ned.

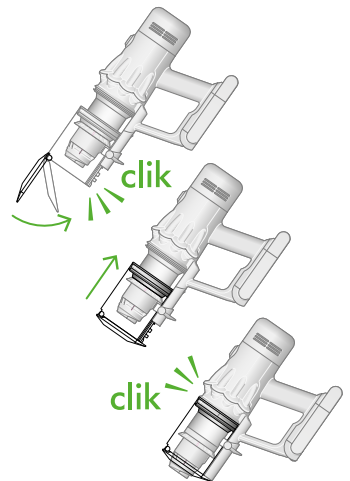

Minimer støvkontakt

Dæk din beholder med en støvtæt pose, mens du tømmer den. Fjern beholderen forsigtigt, forsegl posen og smid den ud.

Luk beholderen

Skub beholderbunden opad, indtil beholderen og beholderbunden klikker på plads.

Rengør beholderen


Fjern beholderen

Hvis det er nødvendigt at rengøre beholderen, skal du tømme den som vist i afsnittet 'Tøm beholderen'.

Tryk på den røde knap, der er placeret på beholderen, for at frigøre den, og skub den væk fra skinnen.

Rengør kun beholderen med en fugtig klud.

Sørg for, at beholderen og tætningerne er helt tørre, før de sættes på igen.

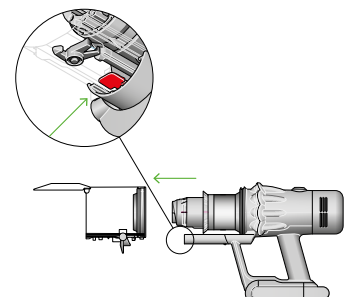


Genmonter beholderen

Sæt skinnen på beholderen.

Luk beholderen ved at skubbe bunden opad indtil beholderen og beholderbunden klikker på plads.

Beholderen tåler ikke opvaskemaskine, og det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere til rengøring af beholderen, da dette kan beskadige din maskine.

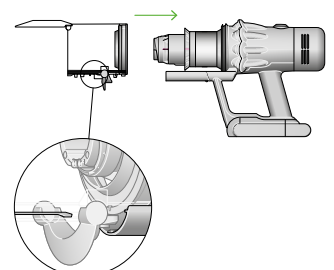


Sådan vasker du filteret

For mere information og supportvideoer til din maskine, gå til:
www.dyson.dk/support

Vask dit filter mindst en gang om måneden for at opretholde optimal sugeevne.


Drej filteret af

Drej filteret mod uret og træk det væk fra din maskine.

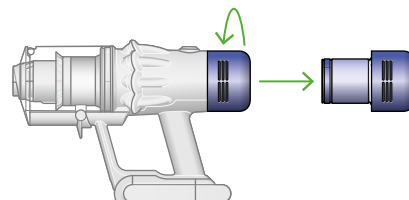

Bank let på filteret

Før du vasker dit filter, skal du banke let på det over en skraldespand for at fjerne løst støv og snavs.

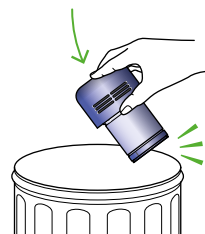

Vask filteret

Vask med varmt, rindende vand fra hanen - gnid forsigtigt dit filter med fingrene for at fjerne snavs.




Fyld og ryst

Placer din hånd over den ene ende af dit filter.

Fyld filteret med varmt vand fra hanen.

Placer din hånd over den åbne ende af filteret og ryst det godt for at fjerne fanget støv og snavs.

Gentag disse trin indtil vandet løber klart igennem.

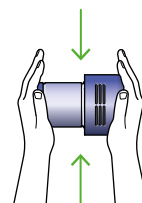


Ryst vandet ud

Tøm filteret og ryst det godt for at fjerne overskydende vand.

Ryst filteret både opad og nedad.

Fortsæt med at ryste, indtil der ikke kommer vand ud af filteret.

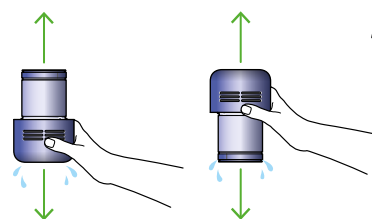

Tør filteret

Tør ikke dit filter i en tørretumbler, mikroovn eller i nærheden af åben ild.

Vigtigt: dit filter skal være helt tørt, inden du sætter det tilbage i maskinen. Din maskine kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.



Fjern blokeringer

Frakobl din maskine fra opladeren, inden du tjekker for blokeringer.
Pas på ikke at røre ved aftrækkeren og vær opmærksom på skarpe genstande.

Lad din maskine køle ned, før du tjekker for blokeringer.

Brug ikke din maskine, mens du tjekker for blokeringer, da dette kan medføre personskaade.

Fjern beholderen og tjek, om der er blokeringer i maskinens hoveddel.

Sørg for, at eventuelle blokeringer er fjernet, og at alle dele er monteret igen, inden du bruger maskinen.

Hvis din maskine registrerer en blokering, vil motoren pulsere, og du kan ikke bruge din maskine, før blokeringen er fjernet.




Hvis du forsøger at bruge din maskine, når motoren pulserer, vil den stoppe automatisk.

For at kontrollere om der er blokeringer i maskinens hoveddel, skal du fjerne beholderen ved at følge instruktionerne i afsnittet 'Rengør beholderen' og fjerne blokeringen.

Hvis du ikke kan fjerne en blokering, er du muligvis nødt til at fjerne børstestængerne.

Sæt alle dele i igen, inden du bruger maskinen.

Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af din garanti.

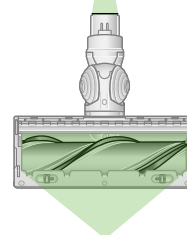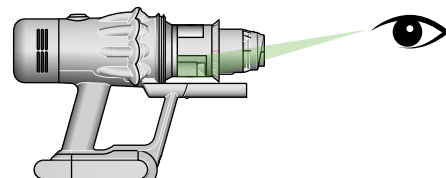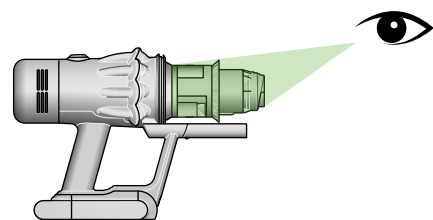

Vask Laser Slim Fluffy™ -børstestangen

Laser Slim Fluffy™ -mundstykket har en vaskbar børstestang. For at opretholde optimal ydelse skal du regelmæssigt kontrollere og vaske din børstestang.

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren og pas på ikke at røre ved aftrækkeren.


Fjern børstestangen

Placer ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og brug ikke rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tryk på mundstykkets frigørelsesknop i enden af stangen. Placer mundstykket på hovedet.

Skub endekappen helt op og træk børstestangen ud af mundstykket.

Fjern endekappen fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

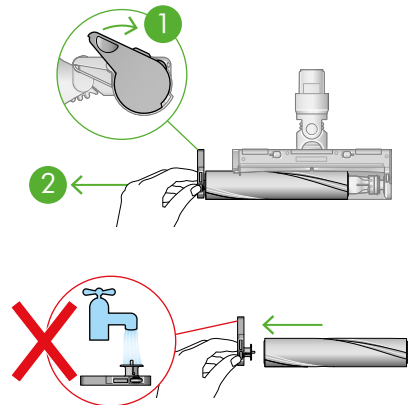


Vask og tør børstestangen

Hold børstestangen under rindende vand og gnid forsigtigt for at fjerne fnug eller snavs.

Fjern så meget overskydende vand som muligt ved at bevæge din hånd langs børstestangen for at presse vandet ud.

Placer børstestangen lodret som vist. Lad tørre fuldstændig i mindst 24 timer.

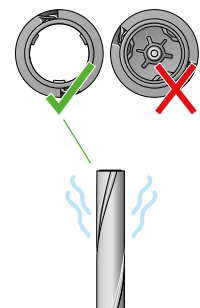


Udskift børstestængerne

Før du udskifter, skal du tjekke, at din børstestang er helt tør.

Genmonter endekappen på børstestangen.


Skub børstestangen ind i mundstykket. Skub endekappen ned igen til lukket position.

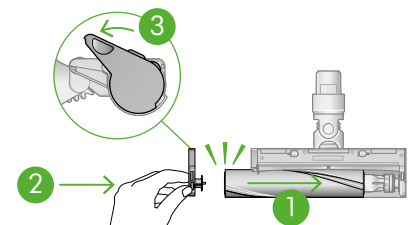

Rengøring af laserlinsen

For at opretholde optimal ydelse skal du holde din laserlinse ren. Rengør kun linsen, når mundstykket ikke er fastgjort til din maskine.

Brug en blød, tør, fnugfri klud til at tørre linsen af med.



Fjern blokeringer fra Hair screw-værktøjet

Dit Hair Screw Tool har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du regelmæssigt tjekke børstestangen og fjerne eventuelle blokeringer.


Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren og pas på ikke at røre ved aftrækkeren.

Fjern dæksel og børstestang

Fjern Hair Screw Tool fra stangen eller maskinen.

Skub soklen åben. Tryk det røde håndtag ned for at frigøre mundstykkets dæksel.

Træk mundstykkets dæksel af værktøjets hoveddel.

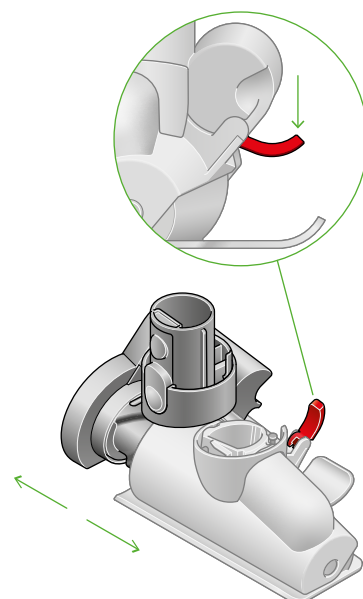


Tjek for blokeringer

Træk i børstestangen for at fjerne den fra hoveddelen.

Tjek for og fjern eventuelle blokeringer fra alle tre dele af dit Hair Screw Tool.

Dit Hair Screw Tool kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig fnugfri klud.

Placer ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og brug ikke rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

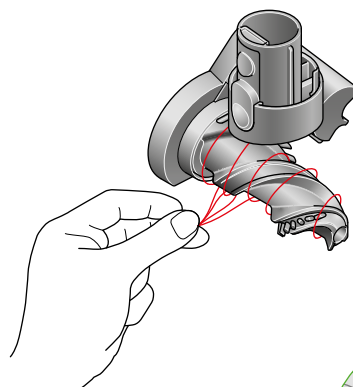


Saml Hair screw Tool igen

Sæt børstestangen tilbage på plads og tryk til, indtil den klikker på plads.

Tjek, at det røde låsehåndtag er i ulåst position. Ret mundstykkets dæksel ind efter guiden på hoveddelen. Skub det ned indtil det klikker på plads.

Skub det røde låsehåndtag op, indtil det klikker på plads, og skub soklen på plads igen.

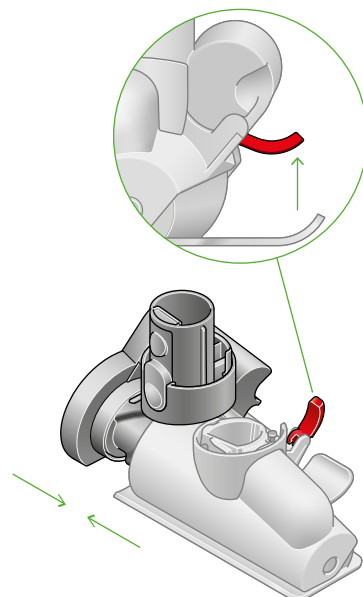

Rengør dit værktøj

Placer ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og brug ikke rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tør med en fugtig, fnugfri klud uden at røre stikkets ender.

Sørg for, at dit værktøj er helt tørt inden brug.



Kombinationstilbehør



Spalteværktøj



Forlængerslange



Spalteværktøj med indbygget lys



Low-reach-adapter




Blød støvbørste



Børste til genstridigt snavs



Up-top-adapter



Madrasmundstykke

Pas på din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din maskine er det vigtigt at rengøre den regelmæssigt og tjekke for blokeringer.

Pas på din maskine

Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig, fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i mundstykket, værktøj samt maskinens hoveddel.

Vask dit filter regelmæssigt og lad det tørre helt.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

Pas på dit batteri

Brug Eco mode eller Med mode for at få den bedste ydeevne og levetid fra dit batteri.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5°C (41°F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

Dine serienumre

Du finder dine serienumre på din maskine, batteri og oplader.

Brug dit serienummer til at registrere dig.