


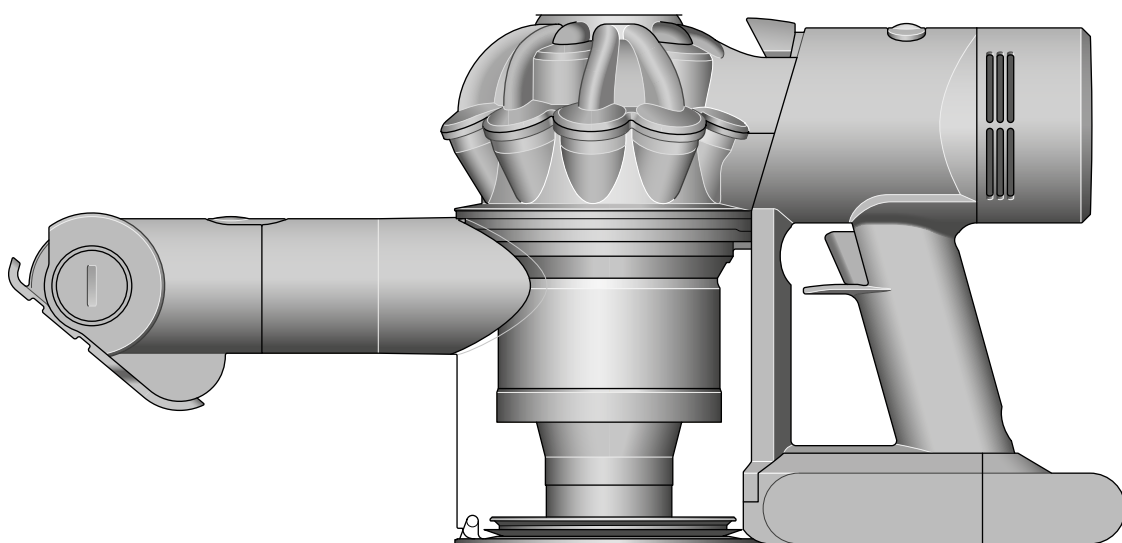

## Indhold

I kassen

Sådan kommer du i gang

Oplad maskinen

Sådan tømmer du beholderen

Sådan rengør du din beholder

Sådan fjerner du blokeringer

Vask filter A

Vask filter B

Fjernelse af blokeringer fra dit


Mini-motoriseret mundstykke

Sådan rengør du dine mundstykker

Pas på din maskine

# I kassen

Din maskine leveres med disse mundstykker.

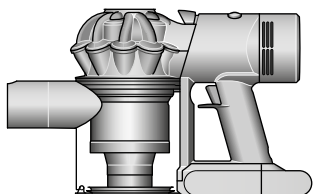


**Støvsuger**




**Kombinationstilbehør**  
To værktøjer i ét – det brede mundstykke og børsten sikrer, at du lynhurtigt kan skifte mellem de forskellige rengøringsopgaver i dit hjem eller din bil.



**Fugemundstykke**  
Det er designet til at levere en præcis rengøring omkring vanskelige kanter samt smalle områder, der er svære at nå.




**Mini-motoriseret mundstykke**  
Motoriseret børstestang, koncentreret i et mindre mundstykke for at fjerne genstridig snavs fra madrasser, polstring og trapper.

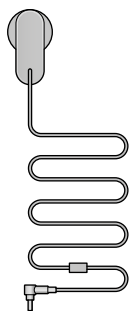


**Oplader**  
Oplader din støvsuger.

# Sådan kommer du i gang

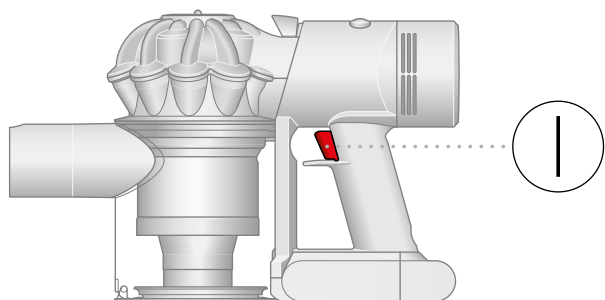


Tryk på knappen for at starte rengøringen

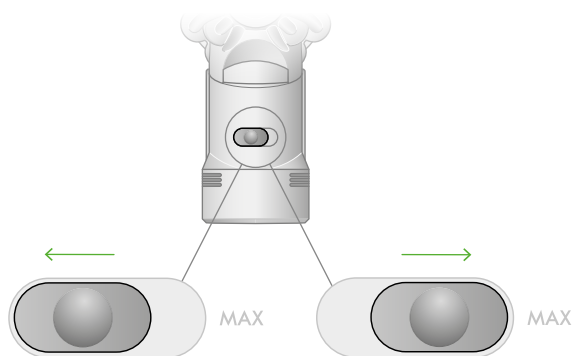


## To strømtilstande

Skift mellem Powerful mode – for længere sugeevne – og Max mode for en stærkere sugeevne. Hold knappen nede, og skub betjeningsknappen frem og tilbage.

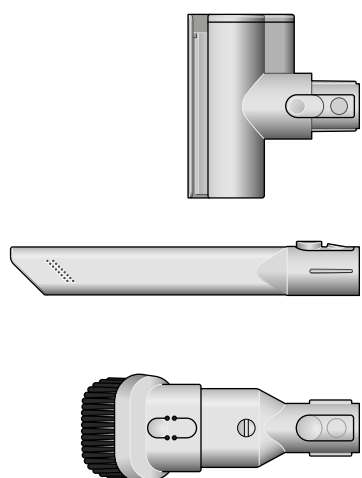

klik

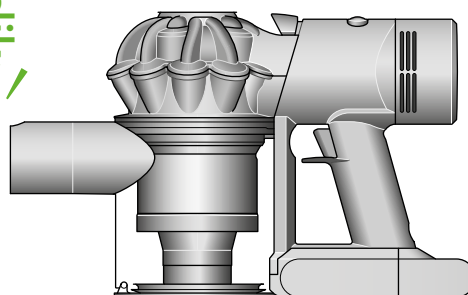



## Skift tilbehør hurtigt

Quick-release-værktøjerne klikkes på plads og slipper på et øjeblik ved blot at trykke på udløserknappen.

# Oplad maskinen

Tilslut din maskine til opladeren, og oplad den helt før første brug.

En fuld opladning vil tage ca. 4,5 time. Mens dit batteri oplades, blinker LED-lysene med det aktuelle opladningsniveau. Disse lys slukker, når din maskine er fuldt opladet.

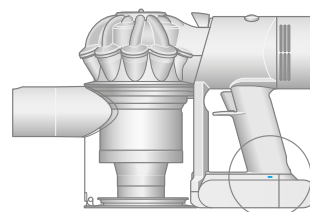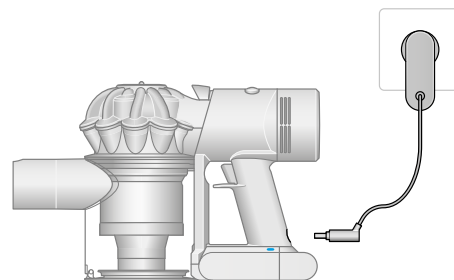

## Batteri-LED

Under brug, meget batteri.



Under brug, medium batteri.



Under brug, lavt batteri.



Tomt.



## Opladnings-LED

Opladning, lavt batteri.



Opladning, medium batteri.



Opladning, næsten fuldt batteri.



Helt opladet.



Batterifejl.




Opladerfejl.






# Sådan tømmer du beholderen

Tøm beholderen, så snart snavset når MAX-niveauet – overfyld ikke beholderen. Brug af maskinen, når snavset er over MAX-linjen, kan påvirke ydeevnen og kræve en hyppigere filtervask.

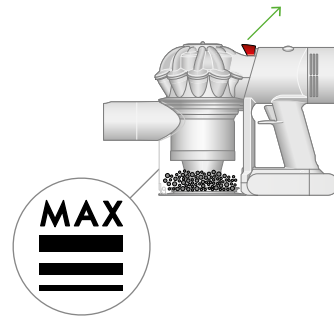

## Frigør snavset

Hold din maskine over beholderen, og træk beholderudløserlåsen opad. Cyklonen vil glide op, og beholderens bund åbnes.

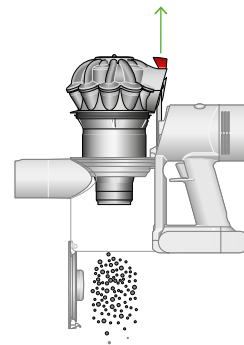


## Minimer støvkontakt

Dæk din beholder med en støvtæt pose, mens du tømmer den. Fjern beholderen forsigtigt, forsegl posen og smid den ud.

## Luk beholderen

Skub ned på cyklonen, indtil den glider på plads.

Skub beholderens bund opad, indtil den lukker sikkert

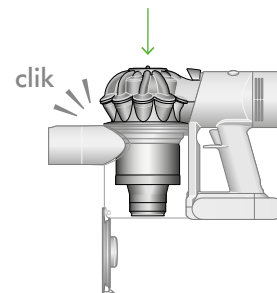

# Sådan rengør du din beholder


Tøm beholderen, hvis snavset når MAX-markeringen.

Du skal muligvis rense filteret oftere, hvis du bruger din maskine med en fuld beholder.

## Tøm beholderen

Fjern alt tilbehør fra maskinen.

Hold din maskine over en skraldespand, og træk beholderudløserlåsen opad. Cyklonen vil glide op, og beholderens bund åbnes.

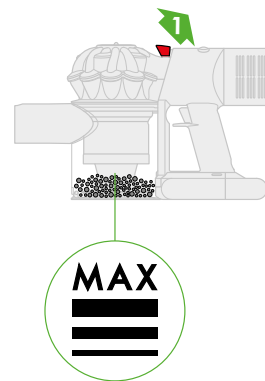

## Fjern cyklonen


Træk beholderens udløserlås opad. Cyklonen vil glide op, og beholderens bund åbnes.

Find cyklonudløserknappen bag cyklonen, og tryk for at fjerne cyklonen fra din maskine.



## Fjern beholderen


Træk den røde lås tilbage, som er placeret på basen, skub affaldsbeholderen ned og træk den af din maskine.

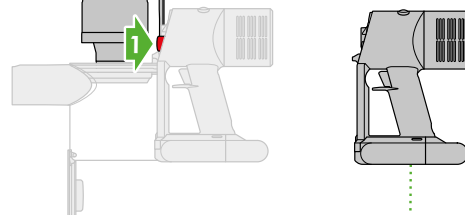

## Rengør beholderen

Tør din beholder med en fugtig fnugfri klud. Placer ikke beholderen i opvaskemaskine og brug ikke rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Sørg for, at beholderen er helt tør, før den genindsættes.

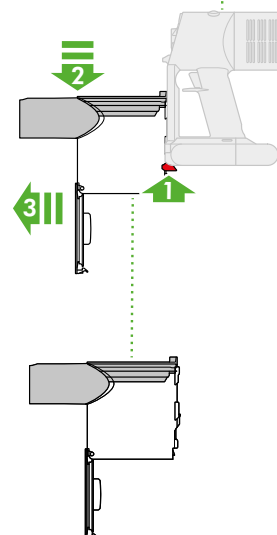

## Genindsæt beholderen

Juster fanerne på beholderen med rillerne på hoveddelen, og skub den opad, indtil den klikkes på plads.

## Genindsæt cyklonen

Skub cyklonen ind i rillerne på hoveddelen, og skub ned, indtil den er på plads.

Skub beholderens bund op, indtil den klikkes på plads.

# Sådan fjerner du blokeringer


Din maskine er udstyret med en automatisk blokeringsfunktion. Hvis en del af den er blokeret, vil din maskines motor pulsere og vil ikke fungere, før blokeringen er blevet fjernet.

Frakobl din maskine fra opladeren, inden du tjekker for blokeringer.

Pas på ikke at røre ved udløseren, og vær opmærksom på skarpe genstande.

Lad din maskine køle ned, før du tjekker for blokeringer.

Brug ikke din maskine, mens du tjekker for blokeringer, da dette kan medføre personskaade.

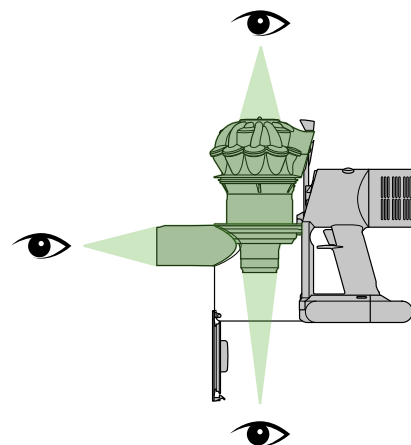


# Vask filter A

## Fjern dit filter

Løft filteret ud af toppen af cyklonen.

Bank for at fjerne overskydende støv og snavs.

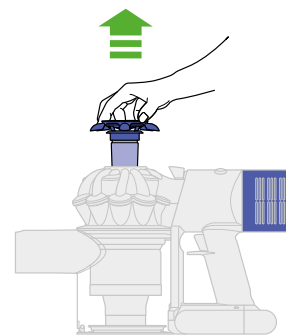


## Vask filteret

Hold filteret under en vandhane, indtil vandet løber klart igennem.

Bank for at fjerne overskydende vand.

Klem og drej med begge hænder for at sikre, at det overskydende vand er fjernet.


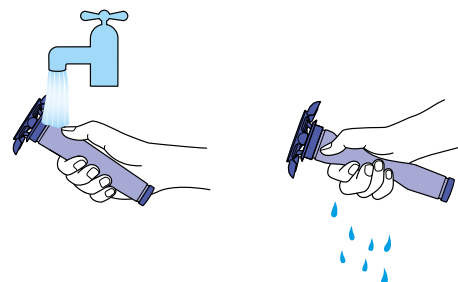


## Tør filteret

Lad dit filter tørre helt i mindst 24 timer på et godt ventileret og varmt sted.

Tør ikke dit filter i en tørretumbler eller i nærheden af åben ild.


**Vigtigt:** Dit filter skal være helt tørt, inden du sætter det tilbage i maskinen. Din maskine kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.

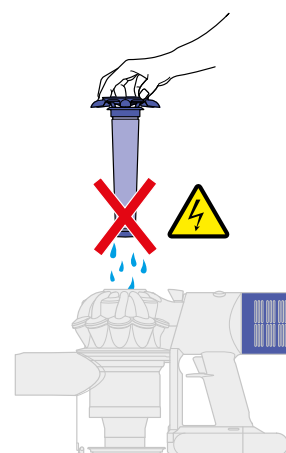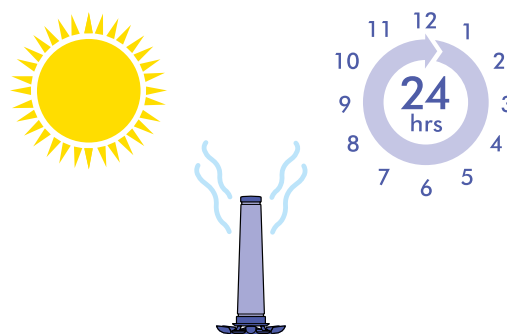

## Genmonter dit filter

Justér pilen på toppen af filteret med beholderudløserknappen.


Skub ned for at placere det sikkert.

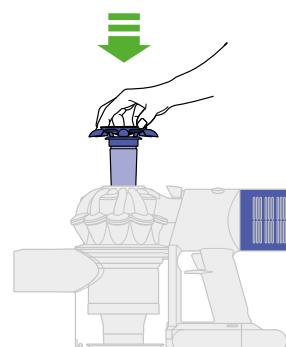

# Vask filter B

## Drej filteret af


Drej filteret mod uret, og træk det væk fra din maskine.

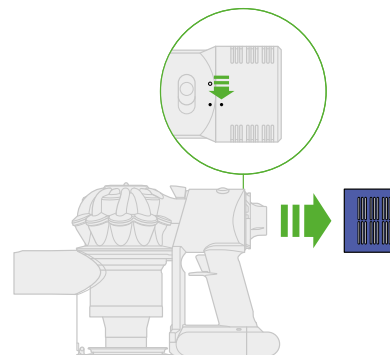

## Vask filteret

Vask indersiden af filteret under koldt vand, drej filteret for at sikre, at alt indvendigt er rent.

Gentag disse trin, indtil vandet bliver klart.

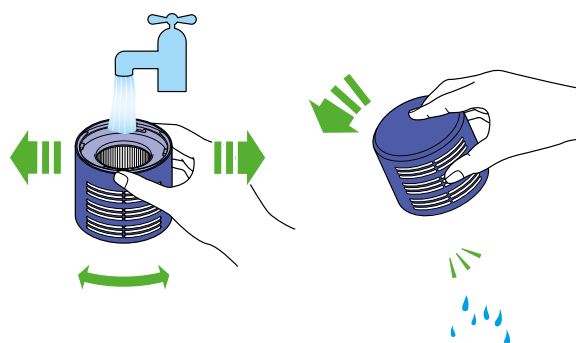

## Ryst vandet ud

Tøm filteret, og ryst det godt for at fjerne overskydende vand.

Fortsæt med at ryste, indtil der ikke længere kommer vand ud af filteret.


## Tør filteret

Placér dit filter med den åbne ende opad for at tørre.

Lad dit filter tørre helt i mindst 24 timer på et godt ventileret og varmt sted.


Tør ikke dit filter i en tørretumbler eller i nærheden af åben ild.

**Vigtigt:** Dit filter skal være helt tørt, inden du sætter det tilbage i maskinen. Din maskine kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.

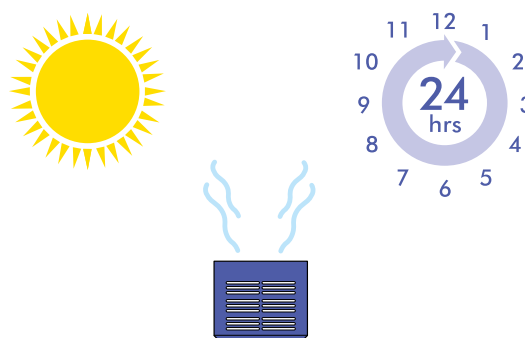

## Genindsæt filteret

Placér dit filter på din maskine justeret i åben position. Drej med uret, indtil det klikkes sikkert på plads.

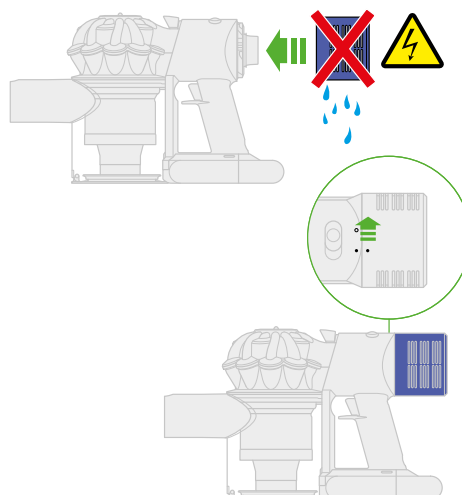

# Fjernelse af blokeringer fra dit Mini-motoriseret mundstykke

Dit Mini-motoriseret mundstykke værktøj har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du regelmæssigt tjekke børstestangen og fjerne eventuelle blokeringer.

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og pas på ikke at røre ved udløseren.


## Fjern børstestangen

Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Brug en mønt til at låse endekappen op.

Drej kappen, og fjern den fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

Skub børstestangen ud af mundstykket.

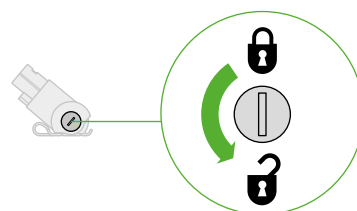


## Tjek for blokeringer

Fjern eventuelt snavs fra børstestangen.

Tjek, om der er snavs eller blokeringer inde i mundstykket, og fjern disse.

Dit mini-motoriserede værktøj og børstestang kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig fnugfri klud og sørg for, at den er helt tør inden genmontering.

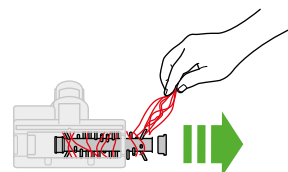


## Udskift børstestangen

Skub endekappen tilbage på din børstestang og indsæt i mundstykket.

Drej endekappen tilbage i låst position.

Mundstykket kan ikke vaskes og bør kun tørres af med en fugtig, fnugfri klud.

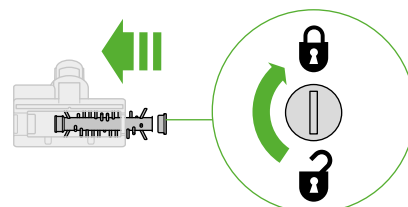

# Sådan rengør du dine mundstykker

Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tør af med en fugtig, fnugfri klud uden at røre stikkets ender.


Sørg for, at dit mundstykke er helt tørt inden brug.



Kombinationstilbehør



Fugemundstykke



Mini-motoriseret  
mundstykke

# Pas på din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din maskine er det vigtigt at rengøre den regelmæssigt og tjekke for blokeringer.

## **Pas på din maskine**

Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i mundstykket, værktøj samt maskinens hoveddel.

Vask dit filter regelmæssigt, og lad det tørre helt.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

## **Pas på dit batteri**

For at få den bedste ydeevne og driftstid fra dit batteri skal du bruge Powerful suction mode.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5°C (41°F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

## **Dine serienumre**

Du kan registrere din maskine ved hjælp af serienummeret, som du finder i bunden af din maskine.

Du finder dine serienumre på din maskine, batteri og oplader. Brug dit serienummer til at registrere dig.