

Kom godt i gang

- 30 Registrering
- 30 Vigtige sikkerhedsanvisninger
- 32 Samling
- 32 Betjeningsknapper
- 33 Yderligere funktioner
- 33 Sådan opretter du forbindelse til Dyson Link-appen
- 34 Informationsmenu
- 35 Automatisk tilstand
- 35 Luftstrøm
- 36 Svingning
- 36 Nattilstand

Vedligeholdelse

- 37 Udskiftning af HEPA-glasfiltre
- 38 Udskiftning af kulfiltre
- 39 Rengøring

Vigtige oplysninger

- 39 Problemløsning
- 40 Yderligere oplysninger

Tak, fordi du har valgt at købe en Dyson-luftrenseblæser


Vi er altid klar til at hjælpe



Download Dyson Link-app
Med Dyson Link-appen kan du styre, overvåge, tilpasse og hente automatiske opsætningsopgraderinger til dine apparater fra din mobile enhed.
Søg efter Dyson Link-appen i App Store eller Google Play.



Online
www.dyson.dk/support



Supportcenter
0045 8070 5843
help@dyson.dk

Registrering

Efter du har registreret dig til din gratis 2 års garanti, vil Dyson-apparatet være dækket med hensyn til omkostninger til reservedele og arbejdsløn (eksklusive filtre) i 2 år efter købsdatoen ifølge reglerne i garantien.

Dit serienummer står på mærkepladen, som sidder på apparatets bundplade.

Noter dit serienummer til fremtidig brug.



Denne illustration er kun et eksempel.



Små detaljer kan variere en anelse fra det viste.

Du kan registrere din gratis 2 års garanti på 3 nemme måder



Registrer via din smartphone
Download Dyson Link-appen, hvorefter du guides gennem registreringen som en del af opsætningen.



Registrer online
Besøg vores websted for online at registrere din komplette garanti for dele og arbejdsløn.
www.dyson.dk/register



Registrer via telefon
Ring til vores dedikerede Helpline.
0045 8070 5843

VIGTIGE SIKKERHEDS-FORANSTALTNINGER

FØR DETTE APPARAT TAGES I BRUG, SKAL DU LÆSE ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER I DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET

Ved anvendelse af elektriske apparater skal man altid tage visse sikkerhedsforanstaltninger:

⚠ ADVARSEL

Risiko for kemisk forbrænding og kvælningsfare. Hold batterierne væk fra børn. Dette produkt indeholder et litium knap-/møntcellebatteri. Hvis et nyt eller brugt litium knap-/møntcellebatteri sluges eller kommer ind i kroppen, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger og kan medføre dødsfald efter kun 2 timer. Sørg altid for at lukke batteribeholderen. Hvis batteribeholderen ikke lukker ordenligt, skal man stoppe med at bruge produktet, fjerne batterierne og holde dem væk fra børn. Hvis du mener, batterierne er blevet slugt eller er kommet ind i en del af kroppen, skal du med det samme søge lægehjælp.

⚠ ADVARSEL

VENTILATOREN OG FJERNBETJENINGEN INDEHOLDER BEGGE MAGNETER.

1. Pacemakere og defibrillatorer kan påvirkes af stærke magnetfelter. Hvis nogen i din husholdning har en pacemaker eller en defibrillator, placer ikke fjernbetjeningen i lommen eller nær apparatet.
2. Kreditkort og elektroniske lagringsenheder kan også påvirkes af magneter og skal derfor holdes væk fra fjernbetjeningen og apparatets øverste del.

⚠ ADVARSEL

Disse advarsler gælder for selve apparatet og, hvor det er relevant, alle redskaber, tilbehør, opladere eller netadptere. FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER:


3. Dette Dyson apparat må benyttes af børn fra 8 år og op og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale funktioner eller manglende erfaring eller viden, hvis en ansvarlig person overvåger eller instruerer dem i sikker brug af apparatet og i de farer, der er

4. Før brug sørg for, at apparatet er helt samlet jf. anvisningerne.
5. Apparatet må ikke bruges som legetøj. Der skal udvises særlig opmærksomhed, når det benyttes af eller i nærheden af børn. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
6. Brug kun apparatet som beskrevet i denne Dyson-vejledning. Der må ikke udføres nogen form for vedligeholdelse eller reparation ud over det, der er beskrevet i denne vejledning, eller som er blevet anvist af Dyson Helpline (kundeservice).
7. KUN egnet til tørre områder. Må ikke bruges udenfor eller i fugtige områder. Må ikke komme i kontakt med regn eller vand.
8. Håndter ikke nogen del af stikket eller apparatet med våde hænder.
9. Brug ikke et apparat med beskadiget ledning eller stik. Kasser apparatet eller send det til et autoriseret værksted til undersøgelse og/eller reparation. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Dyson eller en servicerepræsentant eller lignende kvalificeret person for at undgå farer.
10. Hvis apparatet ikke fungerer, som det skal, har fået et hårdt slag, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, må det ikke anvendes. Kontakt Dyson Helpline.
11. Træk/hiv ikke i ledningen og lad den ikke komme i klemme. Hold ledningen væk fra varme overflader.
12. Placer ikke ledningen under møbler eller genstande. Tildæk ikke ledningen med løse tæpper eller lign. Placer ledningen et sted, hvor man ikke kommer til at falde over den.
13. Tag ikke stikket ud ved at hive i ledningen. Tag fat i stikket og ikke i ledningen for at frakoble apparatet. Brug af forlænger-kabel frarådes.


14. Put ikke genstande ind i åbninger eller gennem ventilationsåbningerne. Benyt aldrig ventilatoren med blokerede åbninger. Hold den fri for hår, støv samt andet der måtte nedsætte luftstrømmen.
15. Brug ikke sæbe eller olie i forbindelse med dette apparat. Tag ledningen ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse.
16. Bær altid apparatet ved at holde i foden. Må ikke bæres i den runde blæserenhed.
17. Sluk for ventilatoren, inden stikket trækkes ud af kontakten. Træk stikket ud af kontakten, hvis ventilatoren ikke skal bruges i en længere periode. Rul ledningen forsvarligt sammen, så man ikke falder over den.
18. Benyt ikke ventilatoren i nærheden af et fyr, åbne ildsteder, komfurer eller i andre områder med høj varme.
19. Brug ikke sammen med eller direkte ved siden af en luftfrisker eller lignende produkter. Sprøjt ikke og påfør ikke parfume direkte på eller nær filtret. Hold essentielle olier og kemikalier væk fra udstyret.
20. Dette apparat skal kun benyttes med den strømforsyning, der fulgte med ved købet.

LÆS OG OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER

Dette Dyson-apparat er kun til husholdningsbrug.

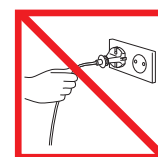

Træk ikke i ledningen.

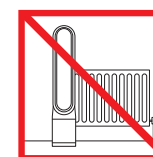

Opbevar ikke i nærheden af en varmekilde.



Benyt ikke i nærheden af åben ild.




Bær ikke apparatet i luftringsforstærkeren. Luftringsforstærkeren er ikke et håndtag.



Sprøjt ikke parfumerede produkter som f.eks. luftfriskere eller parfume i nærheden af filteret eller apparatet.

Samling

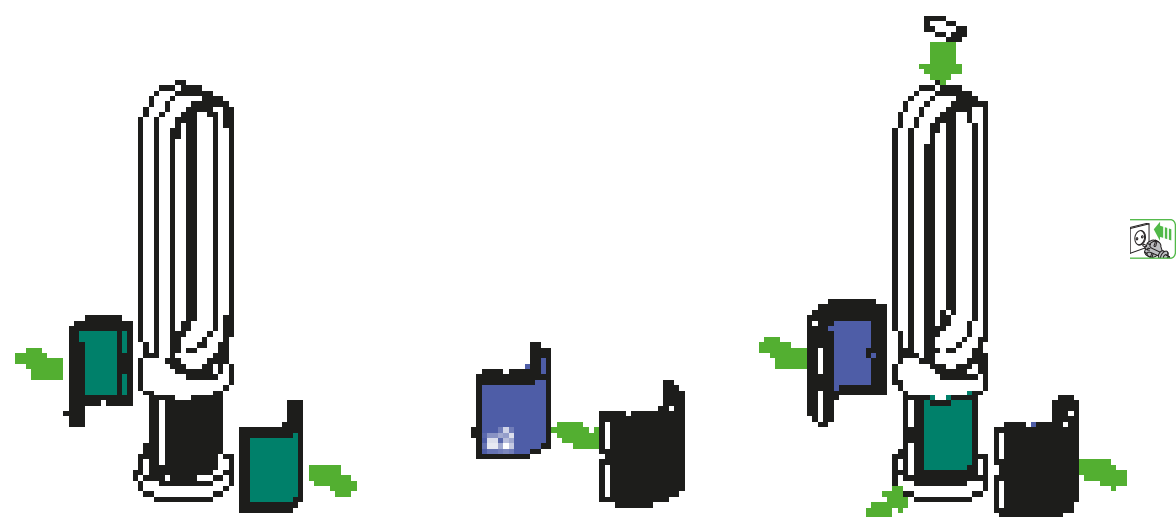

Brug begge hænder til at løfte apparatet ud af kassen, og vær påpasselig med kun at holde fast i apparatets fodstykke.

Løft ikke apparatet op ved at holde i den runde blæserenhed.

Tag kulfiltrene ud af kassen, og fjern den beskyttende emballage.


Monter begge kulfiltre på apparatet.

Fjern den beskyttende emballage fra HEPA-glasfiltrene, og sæt filtrene ind i afskærmningerne, så de sidder ordentligt fast.

Placer afskærmningerne på apparatets fodstykke, og tryk forsigtigt, så de klikker forsvarligt på plads.

Placer fjernbetjeningen på toppen af apparatet med knapperne nedad.

Tilslut strømforsyning og tænd.

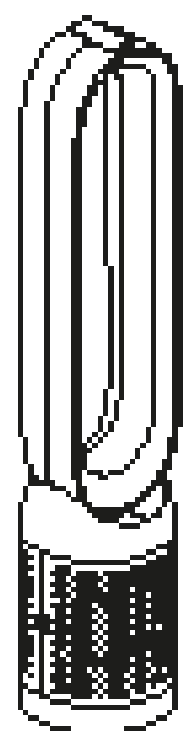

Tænd/
sluk-knap

Tænd/
sluk-knap

Luftstrøm-
shastighed

Svingning
TIL/FRA



Informationsmenu

Automatisk indstilling

Luftstrømsretning

Nattilstand

Yderligere funktioner

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen på apparatet eller fjernbetjeningen for at slukke for luftrenseblæseren. Apparatet vil fortsat overvåge luftkvaliteten.

Kontinuerlig overvågning

Den kontinuerlige overvågningsfunktion kan:

- Indsamle omfattende oplysninger om omgivelserne (se afsnittet "Informationsmenu").
 - Vise historikken for luftkvalitet på skærmen og i Dyson Link-appen.
- Løbende overvågning er hele tiden aktiv, medmindre standbyindstillingen vælges.

For at afbryde den kontinuerlige overvågning, skal du trykke på knappen for automatisk tilstand, og holde den nede i 5 sekunder.

Standby

For at afslutte standbytilstanden og aktivere apparatet igen skal du trykke på tænd/sluk-knappen på apparatet eller fjernbetjeningen.

Sådan opretter du forbindelse til Dyson Link-appen



Med Dyson Link-appen kan du styre, planlægge, overvåge og tilpasse dine indstillinger for apparatet direkte fra din mobile enhed.

Wi-Fi er aktiveret som standard. For at deaktivere eller aktivere Wi-Fi, skal du trykke og holde nede på knappen ON/OFF (TIL/FRA) på apparatet i 5 sekunder.



Sæt apparatets stik i stikkontakten, og tænd det.

Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med appen, at den er tændt, at den er tilsluttet et wi-fi-netværk, og at Bluetooth er aktiveret.

Hvis du ikke allerede har Dyson Link-appen skal du først downloade den fra App Store eller Google Play.

Åbn Dyson Link-appen, og følg anvisningerne for at oprette en ny konto, hvis du ikke allerede har en.

Følg anvisningerne på skærmen for at parre dit apparat med Dyson Link-appen.


Du kan nu bruge Dyson Link-appen til at angive brugerdefinerede indstillinger, overvåge information fra apparatet, styre det, planlægge driften og holde dig opdateret med systemopgraderinger.

Hvis du oplever problemer med at downloade Dyson Link-appen eller med parring af din enhed, skal du først kontrollere, om du har forbindelse til et wi-fi-netværk, og om Bluetooth er aktiveret på din mobile enhed og derefter prøve igen.

Hvis du fortsat har problemer med at downloade appen eller med parring af enheden, skal du kontakte Dysons Helpline.

Informationsmenu

Bladr gennem valgmulighederne for at overvåge apparatets effektivitet. Menuen giver dig også mulighed for at tilgå oplysninger om, hvilke forurenende stoffer der er i luften, temperaturen og fugtighedsniveauer. Når en bestemt type forurenende stof forårsager, at luftkvaliteten forringes, vises symbolet for det pågældende forurenende stof på displayet.

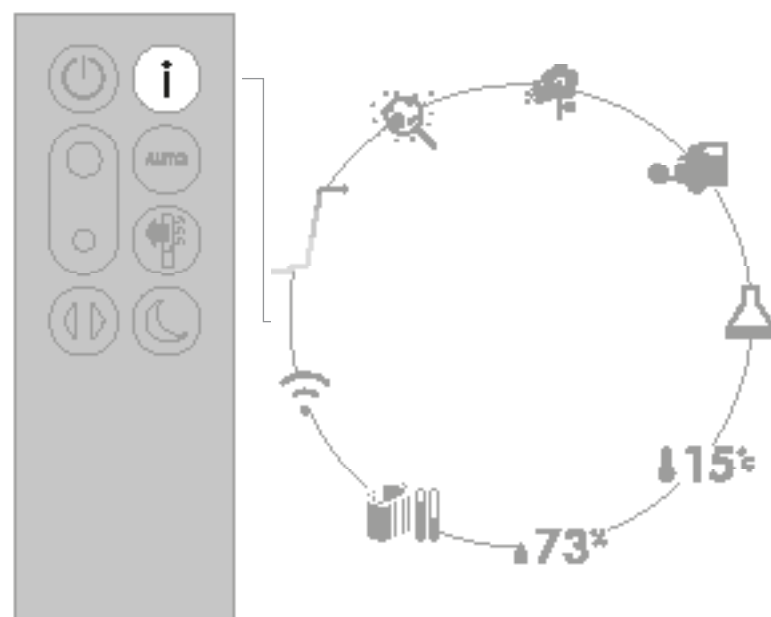

Indendørs luftkvalitet – 12 sekunder
Overvåg den aktuelle luftkvalitet med en graf over de seneste 12 sekunders data.

Partikelformigt stof (PM2.5)
Mikroskopiske partikler på op til 2,5 mikrometer, som svæver i den luft, vi indånder. Disse omfatter røg, bakterier og allergener.

Partikelformigt stof (PM10)
Større mikroskopiske partikler på op til 10 mikrometer, som svæver i den luft, vi indånder. Disse omfatter støv, skimmel og pollen.

Nitrogendioxid og andre oxiderende gasser.
Disse potentielt skadelige gasser frigives i luften ved forbrænding, eksempelvis fra gasvarmekilder fra madlavning og udstødningsemission fra køretøjer.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)
VOC'er (volatile organic compounds) er typisk lugte, der er potentielt skadelige. Disse findes i rengøringsprodukter, maling og nye møbler.

Indendørs temperatur
Overvåg den omgivende temperatur, så du kan opretholde et behageligt miljø.

Indendørs luftfugtighed
Mængden af vanddamp i luften, vises som en procentdel af den maksimalt mulige luftfugtighed ved den aktuelle temperatur.

Filtere
Filterets resterende levetid vises på displayet, der også angiver, når et filter skal udskiftes.

Wi-fi
Den aktuelle status for wi-fi-netværksforbindelsen.

Små detaljer kan variere en anelse fra det viste.
34

Automatisk tilstand

Når den automatiske tilstand er valgt, justerer de indbyggede sensorer på intelligent vis apparatets indstillinger alt efter luftkvaliteten.

Når sensorerne registrerer, at den ønskede luftkvalitet er opnået, sættes apparatet på pause.

Sensorerne fortsætter med at overvåge luftkvaliteten, og apparatet tændes igen, når luftkvalitetens niveau er faldet.

Du kan tilpasse indstillingerne for den automatiske tilstand og luftkvalitet i Dyson Link-appen.




Luftstrøm

Luften renses kontinuerligt, uanset om luften er indstillet til at strømme fra for- eller bagsiden.

Vælg luftstrømsretningen foran, hvis du ønsker rensning og kølig luftstrøm.

Vælg luftstrømsretningen bagpå, hvis du ønsker rensning uden kølig luftstrøm.


Tryk på knappen for luftstrømsretning for at øge eller mindske luftstrømmens hastighed.

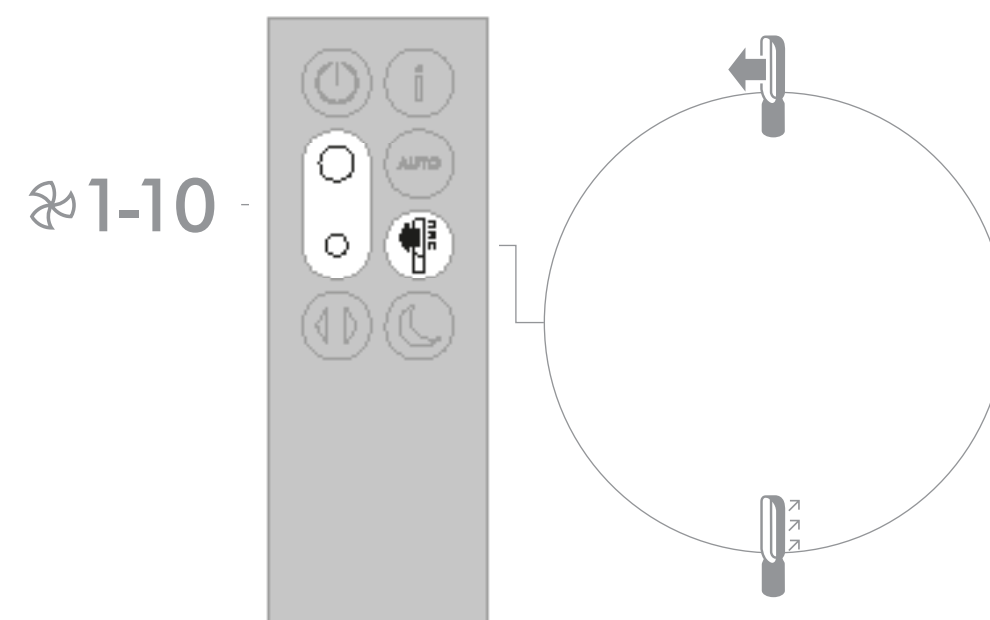

Svingning

Tryk på knappen for svingning for at bladre gennem valgmulighederne fra 0° til 350°.

Tilpas dine svingningsindstillinger i Dyson Link-appen, og de vil blive vist som en valgmulighed, når du gennemser mulighederne.

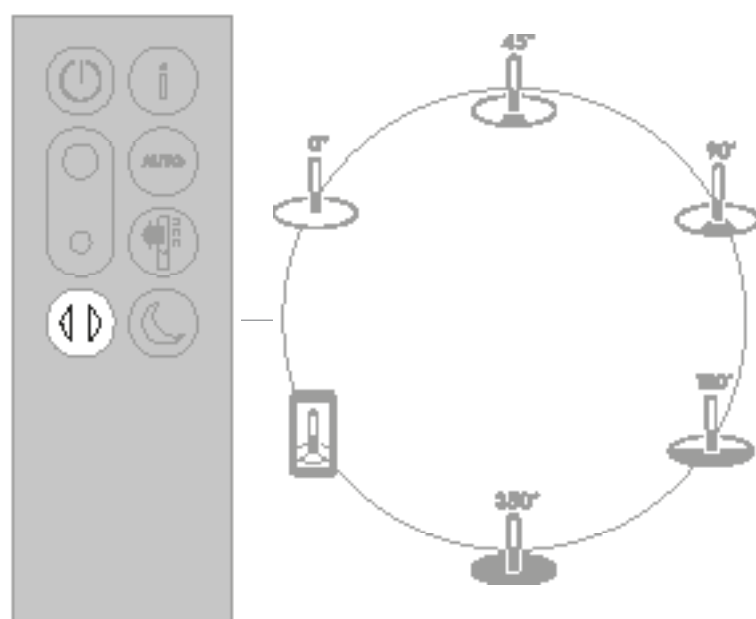


Nattilstand

Nattilstanden dæmper displayets lys og sænker apparatets lydniveau, hvilket gør tilstanden ideel til anvendelse, mens du sover.

Hvis den automatiske tilstand er indstillet, reducerer nattilstanden luftstrømhastigheden fra 1 til 4.

Du kan manuelt ændre luftstrømmen fra 1-10.


Tilpas indstillingerne for nattilstanden i Dyson Link-appen.

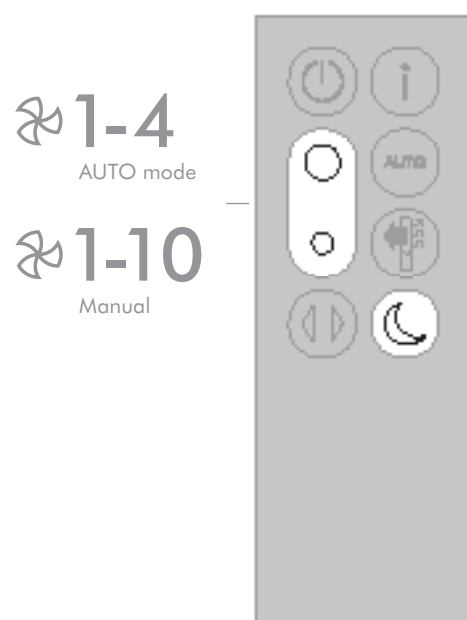

Små detaljer kan variere en anelse fra det viste.
36

Udskiftning af HEPA-glasfiltre


1



Vigtigt: Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du udskifter filtrene.
Filterets resterende levetid vises på displayet, der også angiver, når HEPA-glasfilteret, der ikke skal vaskes, skal udskiftes.

Bortskaf brugte filterenheder i overensstemmelse med lokale bestemmelser.


2

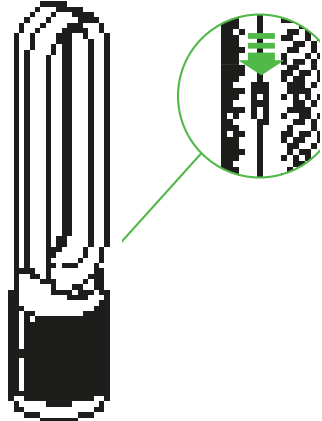

Tag apparatets stik ud af stikkontakten.

Skub knapperne ned på begge sider af afskærmningerne.


3

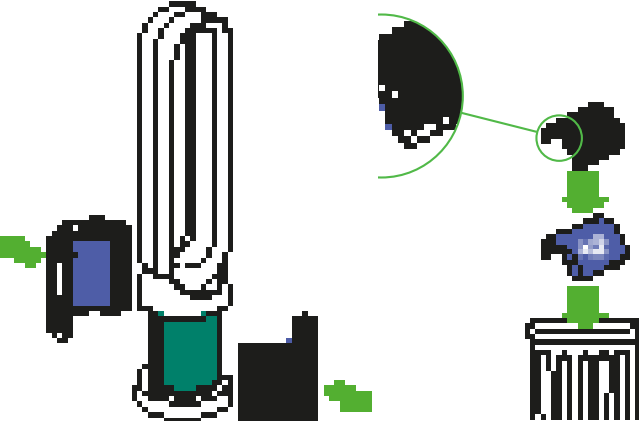

Afskærmningerne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.


Tøm HEPA-glasfiltrene direkte i skraldespanden ved at trykke ind på begge de lille tapper på afskærmningerne.

4

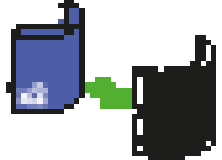


Sæt de nye HEPA-glasfiltre ind i afskærmningerne, så de sidder ordentligt fast.

5

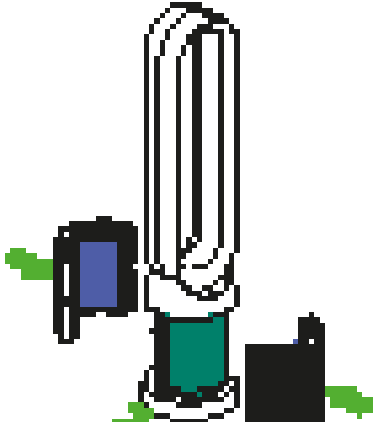

Pres ned på afskærmningerne, så de igen klikker på plads i fodstykket.


6



Tilslut apparatet til stikkontakten, og tænd.

Vigtigt


7

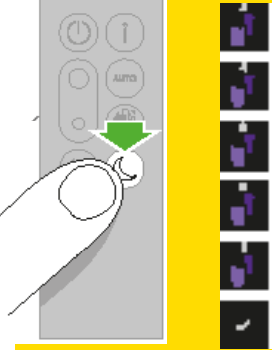

Tryk på knappen for nattilstand på fjernbetjeningen, og hold den nede.

Displayet på apparatet tæller ned fra fem og afslutter med standardskærm billedet. HEPA-glasfilterniveauet nulstilles, og apparatet er klar til brug.

Udskiftning af kulfiltre




Vigtigt: Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du udskifter filtrene.

Filterets resterende levetid vises på displayet, der også angiver, når kulfilteret, der ikke skal vaskes, skal udskiftes.

Bortskaf brugte filterenheder i overensstemmelse med lokale bestemmelser.


1

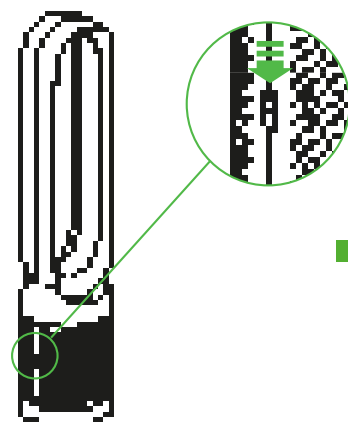

Tag apparatets stik ud af stikkontakten.


Skub knapperne ned på begge sider af afskærmningerne.

2

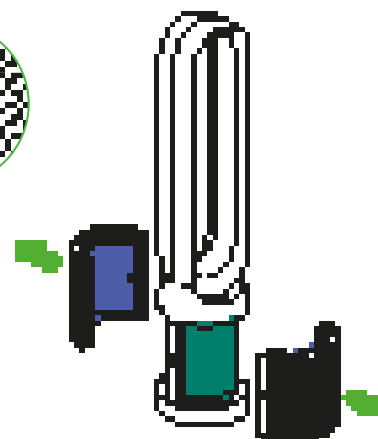

Afskærmningerne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.


3

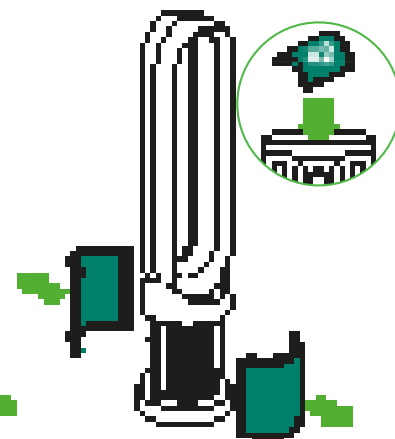

For at fjerne kulfiltrene skal du trække i tapperne på begge sider af filtrene.


Bortskaf kulfiltre i skraldespanden.

4

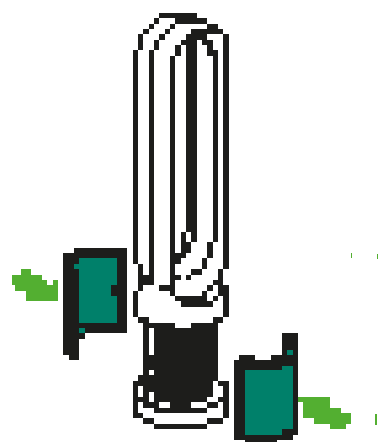


Sæt de nye kulfiltre forsvarligt fast på fodstykket.

5

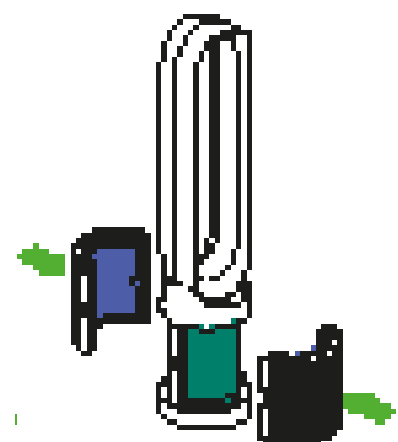

Pres ned på afskærmningerne, så de igen klikker på plads i fodstykket.

6




Tilslut apparatet til stikkontakten, og tænd.

Vigtigt

7

5 sec

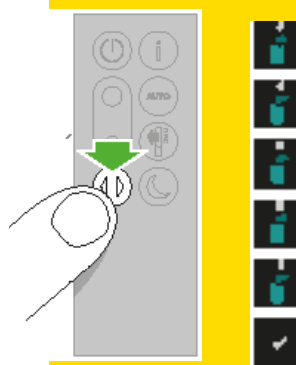

Tryk på knappen for svingning på fjernbetjeningen, og hold den nede.

Displayet på apparatet tæller ned fra fem og afslutter med standardskærm billedet. Kulfilterniveauet nulstilles, og apparatet er klar til brug.

Rengøring



For at sikre, at dit apparat fungerer hensigtsmæssigt, er det vigtigt, at du regelmæssigt rengør apparatet og kontrollerer for tilstopninger.

Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden du rengør det.




Undersøg, om der er tilstopninger i filterets luftindtagshuller eller i den lille åbning inde i den runde blæserenhed.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.




Der kan ophobe sig støv på overfladen af apparatet. Tør støv af den runde blæserenhed, filterenheden og andre dele med en tør eller fugtig klud.

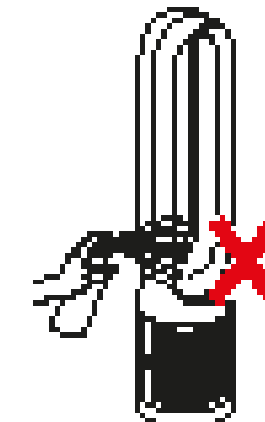

Brug ikke sæbe eller pudsemidler til at rengøre apparatet.

Problemløsning

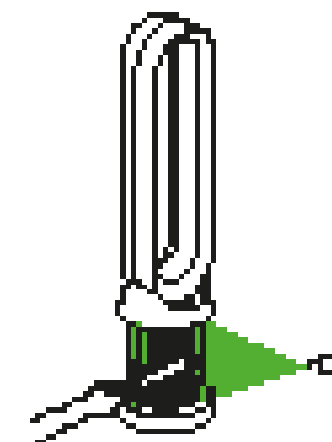

Yderligere oplysninger og support:
Online:
www.dyson.dk/support
Over telefonen:
0045 8070 5843

Der kan opstå tilstopninger, hvis apparatet er blevet brugt uden et filter, eller hvis filtrene ikke er blevet udskiftet, efter systemet har anmodet om det.

Sådan fjerner du tilstopninger:

Fjern filterafsærmningerne, og undersøg, om der er tilstopninger i luftindtagshullerne under filtrene.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.

Hvis en fejlkode vises, skal du først forsøge at løse problemet ved at tage apparatets stik ud af stikkontakten og derefter tilslutte det igen.

Hvis fejlkoden stadig vises, skal du kontakte Dysons Helpline.

Yderligere oplysninger

BETJENING UDEN FJERNBETJENING

- Dette apparat kan kontrolleres via Dyson Link-appen.

FORBINDELSE TIL DYSON LINK-APPEN

- Du skal have en direkte internetforbindelse og en enhed med en app, før appen Dyson Link kan fungere.
- Apparatet kan oprette forbindelse til netværk på både 2,4 GHz og 5 GHz, hvilket omfatter de fleste moderne routere. Se dokumentationen til routeren for at få oplysninger om kompatibilitet.
- Dyson Link-appen kræver en iOS-enhed, der som minimum har iOS-version 10*, eller en Android-enhed, der som minimum har version 5.
- Din mobile enhed skal understøtte Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) for at kunne oprette forbindelse til apparatet. Se din enheds specifikationer for at få oplysninger om kompatibilitet.
 - BLE/Wi-Fi 2,4 GHz–2,5 GHz, maks. 0,1 W
 - Wi-Fi 5,170 GHz–5,835 GHz, maks. 0,1 W
 - Understøttede Wi-Fi-protokoller:
 - IEEE802.11a
 - IEEE802.11b (anbefales ikke)
 - IEEE802.11g
 - IEEE802.11n
 - Standby tilsluttet netværk: 1,0 W

UDSKIFTelige DELE

UDSKIFTNING AF BATTERI

ADVARSEL

- Skru batterirummet på fjernkontrollen af. Løsn bunden og træk ud for at fjerne batteriet.
- Sæt ikke batterierne omvendt i, og kortslut ikke batterierne.
- Forsøg ikke på at skille batterierne ad eller at oplade dem. Må ikke udsættes for ild.
- Følg batteriproducentens anvisninger ved installation af nye batterier (batterier type CR 2032).
- Skru altid skrueerne i igen på fjernbetjeningen.

IKKE-VASKBARE FILTERENHEDER

- Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges.
- For at udskifte filterenheden skal du følge de viste trin.
- Hvis filteret ikke skiftes efter systemets anmodning, kan det medføre ændringer i produktets ydeevne og udseende.
- Du kan købe nye filterenheder på www.dyson.dk/support.

AUTOMATISK INDSTILLING

- Der skal gå 6 dage, efter at maskinen er taget i brug for første gang, for at sensoren er kalibreret. I løbet af denne periode kan maskinen være mere følsom over for VOC'er (som f.eks. dufte) end normalt.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

- Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige materialer af høj kvalitet. Bortskaf dette produkt ansvarligt, og genbrug, hvor det er muligt.
- Bortskaf eller genbrug batteriet i henhold til lokale bestemmelser eller regulativer.
- Denne mærkat angiver, at inden for EU bør dette apparat ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller sundhedsfarer ved ukontrolleret affaldshåndtering skal det afleveres til genbrug med henblik på bæredygtig genbrug af materialerne. Benyt det offentlige genbrugssystem, hvor apparatet er købt. De kan håndtere dette apparat med henblik på miljømæssigt korrekt genbrug.
- Hold de brugte batterier væk fra børn, da de stadig kan skade barnet, hvis de sluges.
- Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges.
- Bortskaf de brugte filterenheder i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller regler.
- Fjern batteriet, før apparatet smides ud.

DYSON KUNDESERVICE

TAK FOR AT DU HAR VALGT AT KØBE ET DYSON-APPARAT.

Når du har registreret din 2 års garanti, vil Dyson-apparatet være dækket med hensyn til dele og udførelse i 2 år efter købsdatoen i henhold til garantiens vilkår. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit Dyson-apparat, kan du gå ind på: www.dyson.dk/support for at få onlinehjælp, generelle råd og nyttige oplysninger om Dyson. Du kan også ringe til Dysons helpline. Oplys i den forbindelse apparatets serienummer samt detaljer om, hvor og hvornår du købte apparatet. Dit serienummer står på mærkepladen, som sidder på apparatets bundplade. Hvis dit apparat skal serviceres, bedes du ringe til Dysons kundecenter, så vi kan diskutere mulighederne. Hvis dit apparat er omfattet af garantien, og reparationen er dækket, reparerer vi apparatet vederlagsfrit.

DU BEDES REGISTRERE DIG SOM EJER AF ET DYSON-APPARAT

Du kan hjælpe os med at sikre, at du får hurtig og effektiv service, ved at registrere dig som ejer af et Dyson-apparat. Det kan du gøre på tre måder:

- Online op www.dyson.dk
- Ved at ringe til Dyson Helpline på 80705843.
- Smartphone. Ved at downloade appen Dyson Link, hvorefter du guides gennem registreringen som en del af opsætningen.

På den måde kan du dokumentere ejerskabet i forbindelse med en evt. forsikrings sag, og vi får desuden mulighed for at kunne kontakte dig, hvis det skulle blive nødvendigt.

2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DYSONS 2 ÅRS BEGRÆNSEDE GARANTI

HVAD ER DÆKKET?

- Reparation eller udskiftning af dit apparat (efter Dysons skøn), hvis dit apparat anses for at være defekt pga. materialefejl eller fabriktionsfejl inden for 2 år fra købsdatoen (hvis en given reservedel ikke længere produceres, udskifter Dyson den med en tilsvarende del).
- Hvor dette apparat sælges uden for EU, vil denne garanti kun gælde, hvis apparatet installeres og anvendes i det land, hvor det er solgt.
- Hvor dette apparat sælges inden for EU, vil denne garanti kun gælde, (i) hvis apparatet anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (ii) hvis apparatet anvendes i Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Tyskland eller Østrig, og den samme model som dette apparat sælges med samme spænding i det pågældende land.

HVAD ER IKKE DÆKKET?

- Filterenheder til udskiftning. Apparatets filterenheder er ikke dækket af garantien. Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt med defekter, der skyldes:
 - Skade forårsaget ved ikke at foretage den anbefalede vedligeholdelse af apparatet.
 - Skader som følge af uheld, fejl der skyldes forkert brug eller vedligeholdelse, misbrug, skadesløs betjening eller håndtering af apparatet, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i Dysons brugsvejledning.
 - Brug af apparatet til noget andet end normale husholdningsformål.
 - Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner.
 - Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter.
 - Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen).
 - Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets autoriserede agenter.
 - Tilstopning – se afsnittet "Problemløsning" og illustrationerne i denne Dyson-brugervejledning for nærmere oplysninger om, hvordan man undersøger for og fjerner tilstopninger.
 - Normal slitage (f.eks. på sikringer etc.).
 - Reduktion i batteriets afladningstid som følge af batteriets alder eller brug (hvor det er relevant).

Kontakt Dyson Helpline, hvis du er i tvivl om, hvad der dækkes af din garanti.

OPSUMMERING AF DÆKNINGEN

- Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne ligger senere).
- Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation (både original og efterfølgende), før der kan udføres nogen former for arbejde på dit apparat. Uden dette bevis vil det udførte arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller følgesedlen.
- Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter.
- Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson.
- Reparation eller udskiftning af dit Dyson-apparat under garantien forlænger ikke garantiperioden.
- Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.

BESKYTTELSE AF PRIVATLIV OG PERSONLIGE OPLYSNINGER

Når du registrerer dit Dyson-produkt eller Dyson Link-appen, bedes du angive dine grundlæggende kontaktoplysninger.

Når du registrerer dit Dyson-produkt:

- Du skal give os grundlæggende kontaktoplysninger for at kunne registrere dit produkt og give os mulighed for at understøtte din garanti.

NÅR DU REGISTRERER VIA DYSON LINK-APPEN

For at kunne registrere Dyson Link-appen bedes du angive dine grundlæggende kontaktoplysninger. Dette gør det muligt for os på sikker vis at forbinde dit produkt til din udgave af appen.

- Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at vælge, om du vil modtage kommunikation fra os. Hvis du vælger at modtage kommunikation fra Dyson, vil vi sende dig oplysninger om særlige tilbud og nyheder om vores seneste innovationer. Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter og bruger kun de oplysninger, du deler med os, som det er defineret i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på vores hjemmeside: privacy.dyson.com

OVERENSSTEMMELSESOPLYSNINGER

Dyson erklærer hermed, at dette miljøforbedrende apparats radioudstyr er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.dyson.dk/support/overholdelse